


Manualul utilizatorului

ROTX663

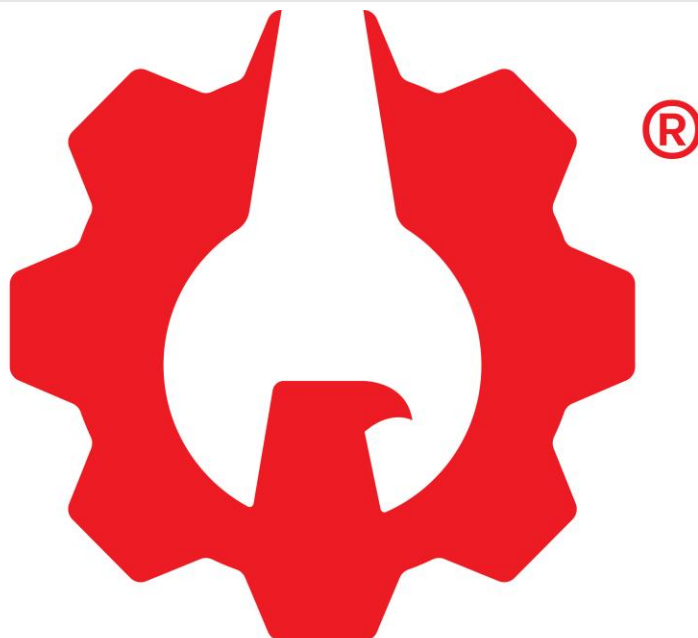

ROTAKT

mai ușor cu munca

www.rotakt.ro

Vă mulțumim pentru alegerea făcută!

- Acest manual conține modul de funcționare și de întreținere pentru tocătorul de vegetație autopropulsat Rotakt ROTX663. Citiți-l cu atenție și respectați toate instrucțiunile conținute în el.
- Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producție, lucruri care pot face ca acest manual să devină inexact. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă și fără ca acest lucru să devină motiv de sancțiune juridică.

Manual de utilizare Tocător Vegetație Autopropulsat ROTAKT ROTX663

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	4
Instruire	4
Pregătire	5
Utilizarea.....	5
Întreținere și depozitare.....	6
DESCRIERE	6
Date tehnice	6
Părți componente.....	7
ASAMBLARE.....	8
INSTRUCȚIUNI UTILIZARE	10
Verificarea uleiului.....	10
Pași de pornire.....	11
Ajustare înălțime de tăiere.....	12
Depozitare pe termen lung	12
Scopul aplicației.....	13
DEPANARE.....	13
Declarație de conformitate	19

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Instruire

Manualul de utilizare al tocătoarelor de vegetație autopropulsate prezintă o serie de instrucțiuni privind buna funcționare și întreținere a acestor echipamente și este necesară o atenție mărită asupra tuturor paragrafelor conținute în acest manual. Instrucțiunile de utilizare ale acestui echipament prezentate în acest manual ilustrează cele mai simple și sigure reguli de utilizare corectă a unui tocător. Acest manual trebuie considerat ca parte integrată a echipamentului, acesta fiind întotdeauna inclus în momentul achiziționării unui tocător. Conținutul acestui manual cuprinde toate informațiile necesare disponibile iar producătorul își asumă dreptul de a efectua modificări în orice moment fără a atenționa utilizatorul și de aceea este necesară o verificare periodică pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute.

Înscrisurile evidențiate mai jos îngroșat au pe cuprinsul acestui manual următorul înțeles:

PERICOL: Există posibilitatea de rănire gravă sau de deces în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

AVERTISMENT: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau chiar de rănire gravă în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

NOTĂ: Există posibilitatea de deteriorare a echipamentului sau rănire în cazul în care instrucțiunile nu sunt respectate.

Alte informații importante sunt marcate cu **ATENȚIE**.

Pregătire

- Inspectați cu atenție zona în care va fi folosită mașina și îndepărtați toate obstacolele.
- Înainte de a porni motorul, decuplați ambreiajul, puneți-l în poziția neutră.
- Nu folosiți mașina fără echipament de protecție adecvat. Purtarea încălțămintei antiderapante va îmbunătăți stabilitatea utilizatorului pe suprafețe alunecoase.
- Manipulați combustibilul cu atenție pentru a preveni eventuale incendii.
- Utilizați recipiente adecvate pentru a depozita combustibilul și uleiul.
- Când motorul funcționează, este interzisă adăugarea de combustibil sau ueli.
- Realimentarea cu combustibil ar trebui făcută foarte atent în aer liber, nu în interior.
- Înainte de a porni motorul, strângeți capacul rezervorului de combustibil și ștergeți combustibilul vărsat.
- Când motorul funcționează, nu trebuie efectuată nicio reglare (cu excepția reglajelor speciale recomandate de producător).
- Ochelarii de protecție trebuie purtați în timpul oricărei operații, cum ar fi pregătirea, funcționarea și întreținerea.

Utilizarea

- Mâinile și picioarele nu trebuie să se apropie de piesele în mișcare.
- Fiți deosebit de atenți când utilizați echipamentul pe drumuri cu pietriș, trotuare sau autostrăzi, fiți atenți la pericolele potențiale și acordați atenție condițiilor de trafic.
- Dacă ați lovit pietre sau alte obstacole în timpul utilizării, opriți motorul și verificați complet dacă mașina este deteriorată. Dacă este deteriorat, luați legătura cu un service autorizat.
- În caz de vibrații anormale ale mașinii, opriți imediat motorul pentru a găsi cauza.
- Opriți motorul când părăsiți poziția de funcționare, înainte de a elimina blocarea lamei și în timpul întreținerii, reglării sau inspecției.
- În cazul în care lamele sunt blocate, opriți motorul înainte de a le debloca.
- Dacă nu folosiți utilajul, trebuie luate toate măsurile de precauție: decuplați ambreiajul, aduceți lamele în poziția inițială, treceți cutia de viteze în poziția neutră și opriți motorul.
- Înainte de a curăța, repara sau inspecta utilajul, motorul trebuie oprit.
- Nu utilizați echipamentul în spații închise, gazele evacuate sunt foarte dăunătoare.
- Nu folosiți tocatorul fără dispozitive de protecție adecvate, capace de protecție sau alte dispozitive de protecție.
- În timpul utilizării păstrați distanța față de copii și animale.
- Nu suprasolicitați echipamentul în timpul utilizării.
- Nu permiteți altor persoane să intre în zona de lucru.
- Accesoriile montate pe echipament trebuie să fie aprobate de producător.
- Este interzisă utilizarea echipamentului dacă zona în care lucrați nu este suficient iluminată.
- Nu lucrați pe pante abrupte.

Întreținere și depozitare


- Păstrați mașina, dispozitivele și echipamentele suplimentare în condiții de siguranță.
- Verificați dacă șuruburile de forfecare, șuruburile de fixare a motorului și alte șuruburi sunt strânse corespunzător la intervale regulate pentru a vă asigura că mașina este în stare de funcționare sigură.
- Verificați la intervale regulate dacă șuruburile sunt strânse corespunzător.
- Aparatul trebuie depozitat în interior și departe de eventuale surse de foc. Motorul trebuie lăsat să se răcească înainte ca mașina să fie depozitată în interior.
- Nu reparați mașina după bunul plac decât dacă aveți unelte și instrucțiuni adecvate pentru demontarea, asamblarea și repararea mașinii.
- Repararea utilajului se va face doar de către personal specializat din service-urile autorizate ROTAKT.

DESCRIERE

Date tehnice


Putere motor	6.7/9 (kW/CP)
Turație motor	3600 rot/min
Aprindere	Bobină de inducție
Tip Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Trepte de viteză	3 înainte, 1 înapoi
Înălțime de tăiere	≥ 8 mm
Lățime de tăiere	700 mm
Viteză de lucru	0,1 – 0,3 m/s
Număr de cuțite lamă	36 buc.

Părți componente

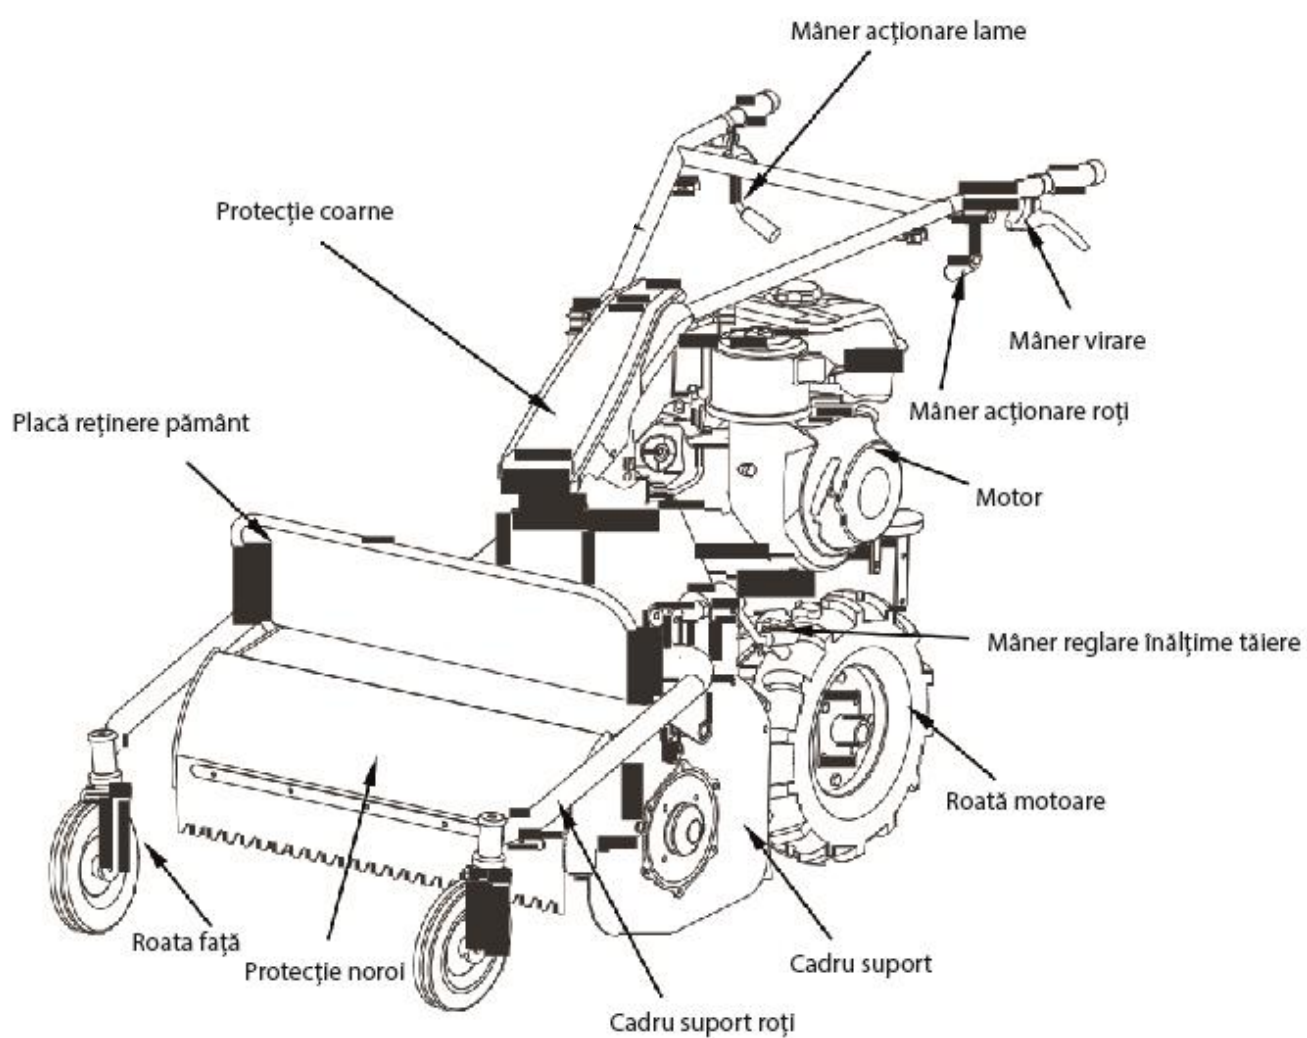


ASAMBLARE



1

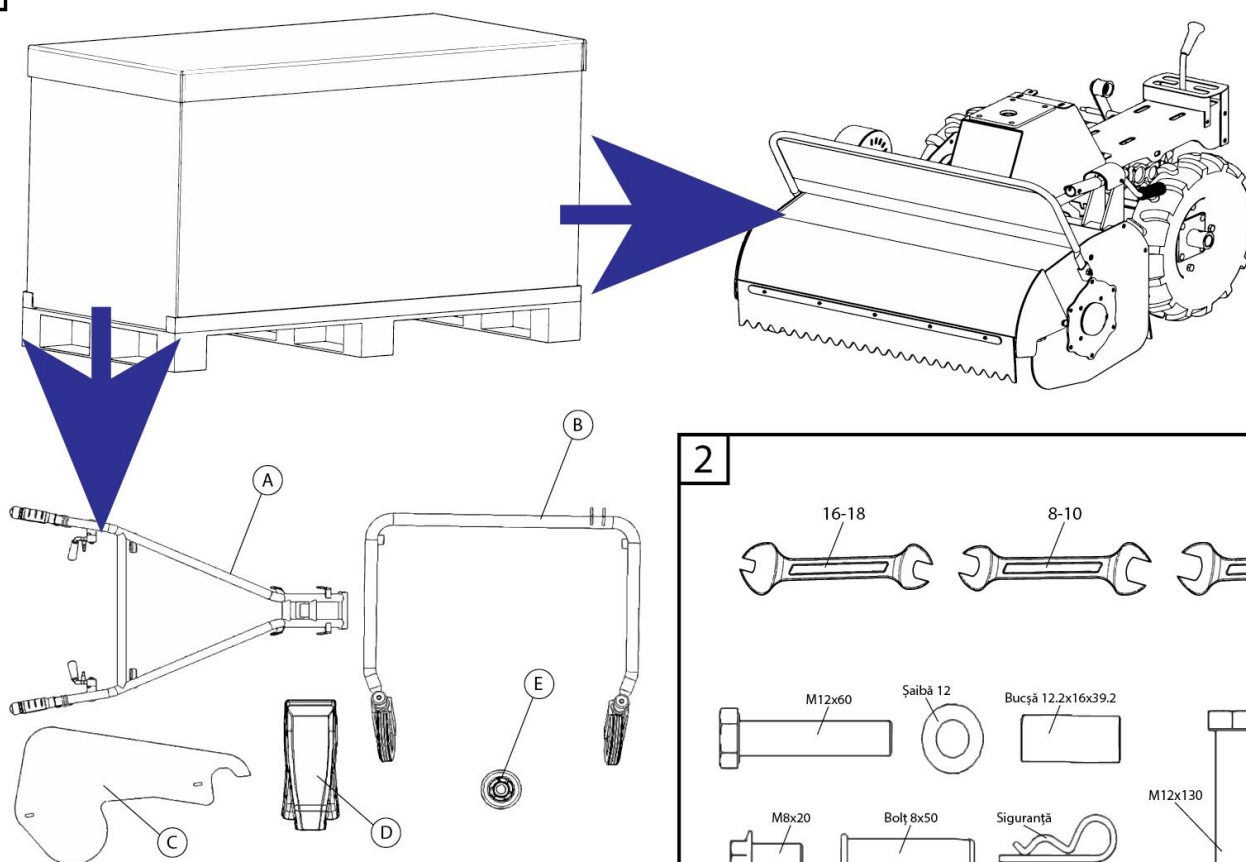


2

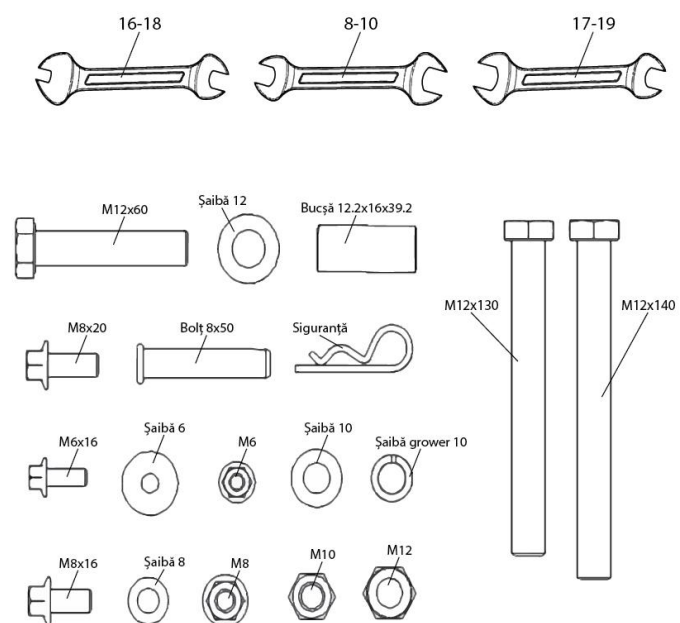


3

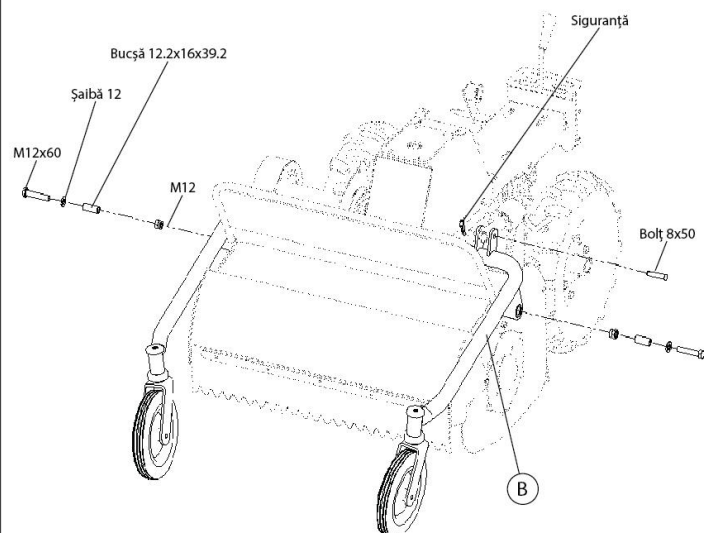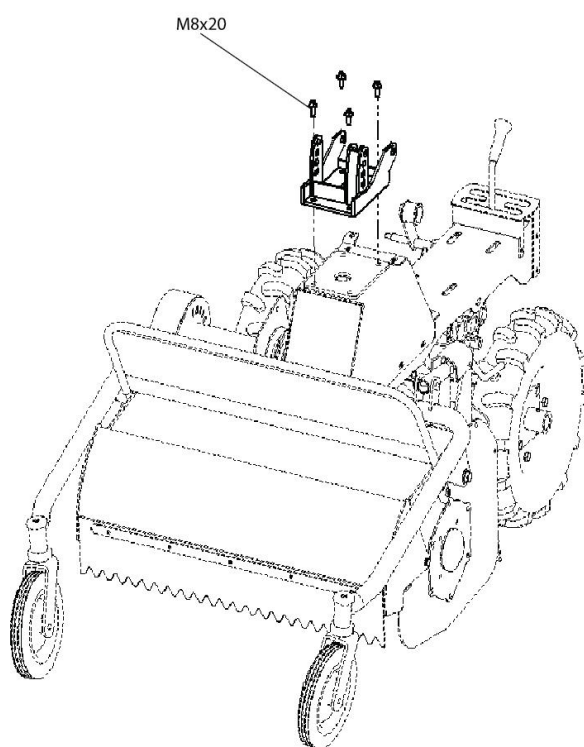


4

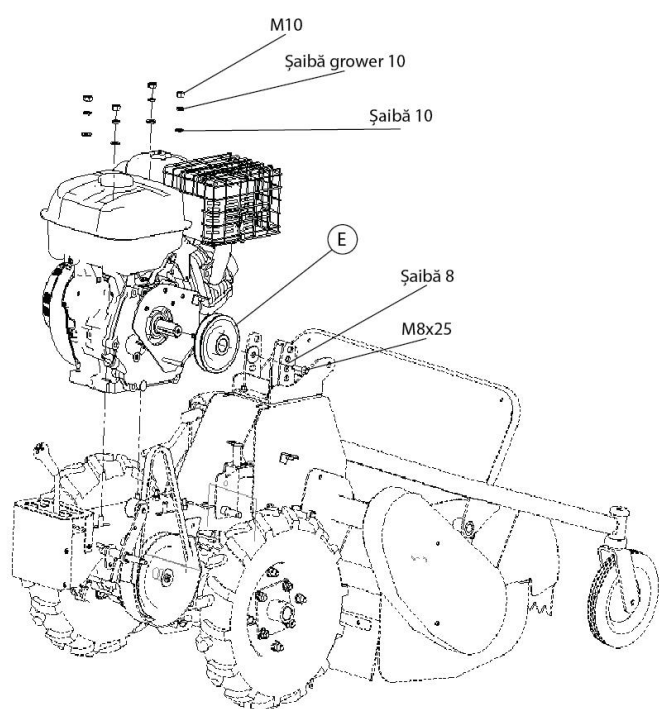


5

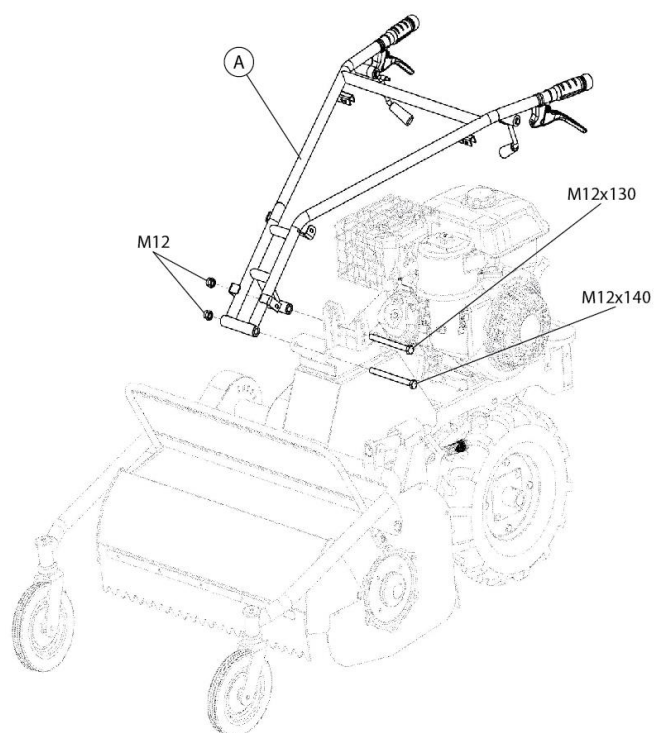

6

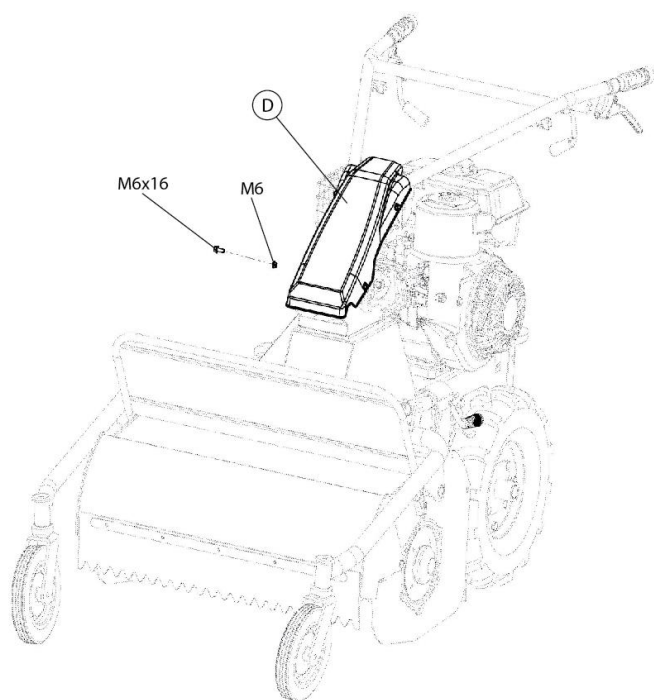

7

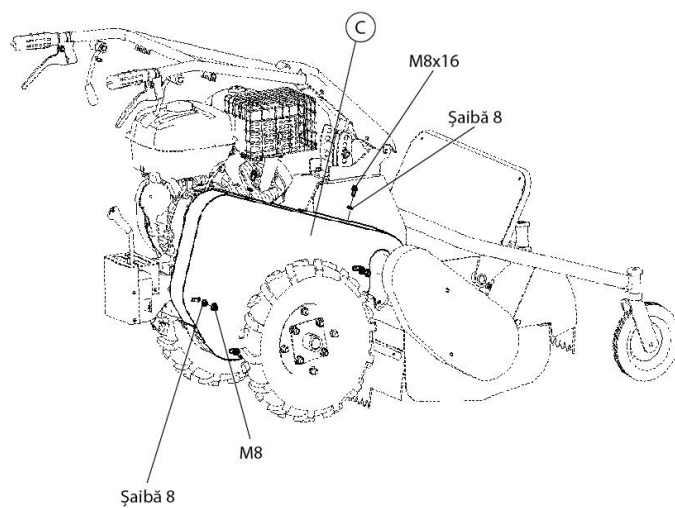



INSTRUCȚIUNI UTILIZARE

Verificarea uleiului

1. Uleiul de motor

Cantitatea recomandată de ulei pentru motor este de 1,1 litri. Cu cât nivelul de ulei din baie este mai mic decât cel recomandat, cu atât riscul de a deteriora componentele motorului crește!

- Plasați utilajul pe o suprafață plană
- Desfaceți joja de ulei și curățați-o
- Introduceți joja înapoi
- Scoateți joja și verificați nivelul. Nivelul afișat trebuie să fie cuprinsă între semnele min. și max.

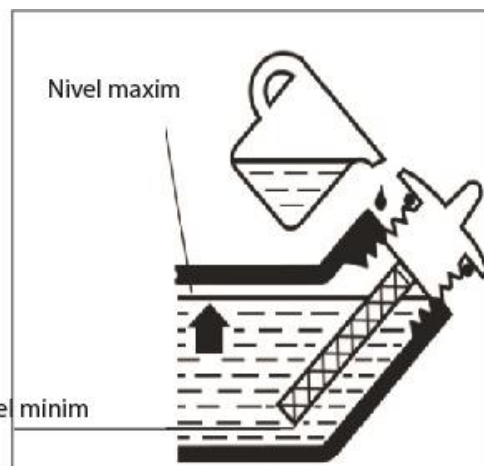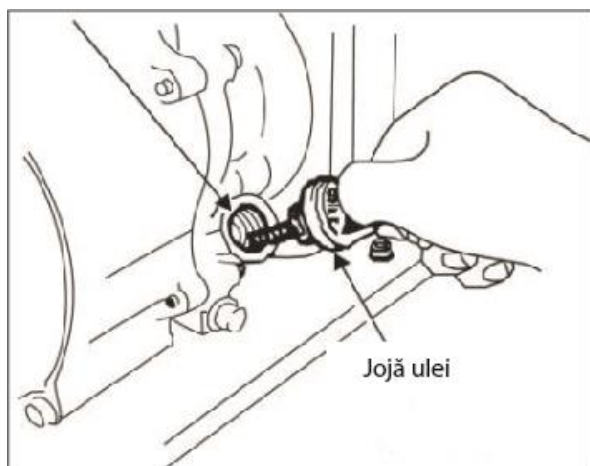


2. Uleiul de transmisie

Cantitatea recomandată de ulei pentru transmisie este de 1,6 litri. Cu cât nivelul de ulei din baie este mai mic decât cel recomandat, cu atât riscul de a deteriora componentele transmisiei crește! Se recomanda a fi folosit uleiul tip SAE10W-30.


3. Filtrul de aer

La prima folosire a utilajului se recomanda sa inlaturati capacul filtrului de aer, apoi umpleti cu ulei pana la semnul indicat pe acesta.

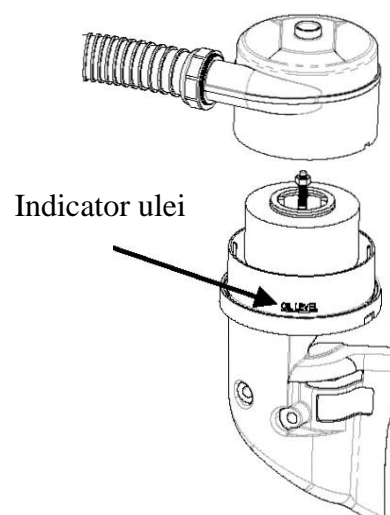


Pasii de pornire


- 1. Mutati maneta pentru benzina in pozitia „ON”**

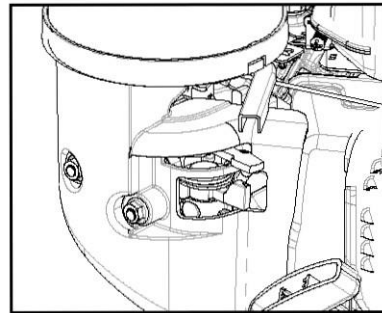


- 2. Mutati socul in pozitia „Inchis”**

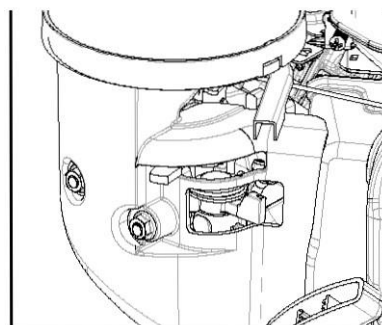

- 3. Actionati acceleratia**

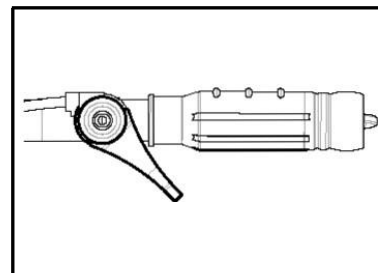

Ajustare inaltime de taiere

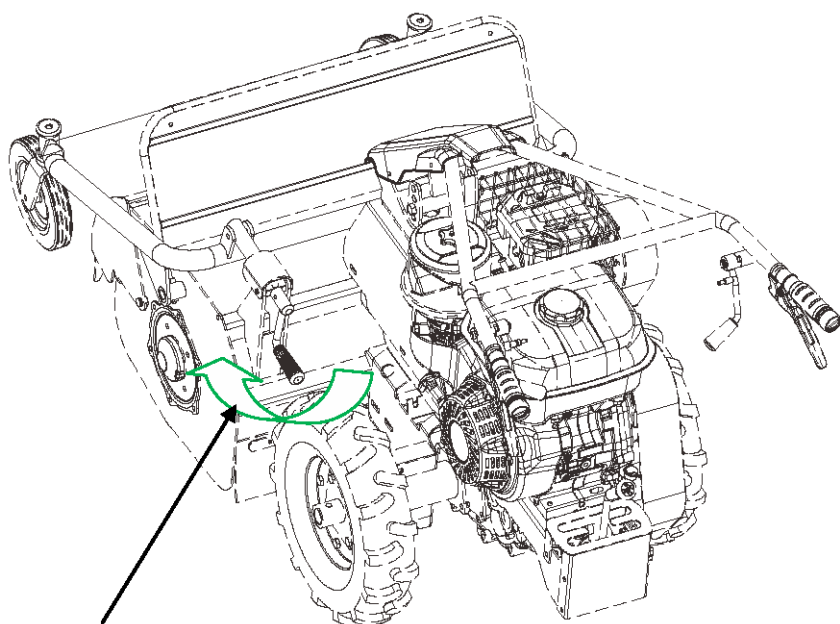

Rotiti de manivela pentru a seta inaltimea dorita (inaltimea dintre lame si sol).

In timpul folosirii utilajului, inaltimea dintre lame si sol cat si viteza de deplasare trebuie aleasa si in functie de grosimea si densitatea vegetatiei.

Depozitare pe termen lung

Pentru a preveni rugina atunci cand depozitati utilajul pe termen lung, urmati urmatoorii pasi:

1. Curatati praful cat si mizeria de pe exteriorul acestuia
2. Schimbati uleiul de transmisie cu unul nou
3. Aplicati ulei sau vaselina pe partile nevopsite
4. Depozitati utilajul intr-un spatiu bine ventilat si sigur

Scopul aplicatiei

Acest utilaj este potrivit pentru plivit in campuri de legume, flori, livezi si campuri nelucrate cu vegetatie. Poate realiza efectul de circulatie organica, retinere a umiditatii si o crestere a randamentului. Cutitul agatat al capului de taiere are rolul de a taia iarba si a sparge miristile. Acesta poate indeplini operatia de plivire pe un teren cu buruieni si spini.

DEPANARE

1. Defectiuni la motor

Vezi pagina cu detaliile motorului

2. Defectiuni la ambreiaj

Problema	Cauza posibila	Solutie
Nu poate fi actionat ambreiajul	Maneta ambreiaj	Reparati sau inlocuiti maneta
	Cablul de ambreiaj este rupt sau deteriorat	Inlocuiti cablul
	Cureaua abreiajului este deteriorata	Inlocuiti cureaua
	Cablul de abreiaj nu este reglat corespunzator	Reglati cablul de abreiaj

3. Defectiuni la cutia de transmisie

Problema	Cauza posibila	Solutie
Zgomot excesiv al transmisiei	Schimbatorul este deformat si indoit	Inlocuiti schimbatorul
Scurgere de ulei pe la arborele de iesire	Deteriorare excesiva a rulmentului	Inlocuiti arborele sau rulmentul
	Garnitura arborelui a cedat	Inlocuiti garnitura
Scurgere de ulei din cutie	Cutia de transmisie este prevazuta cu micro fisuri	Reparati sau astupati fisurile
Scurgere de ulei pe la busonul de scurgere	Garnitura este deteriorata	Inlocuiti garnitura
	Busonul este slabit	Strangeti busonul



CERTIFICAT DE GARANTIE

Serie certificat:

Data:

Utilizator	PERSONĂ FIZICĂ		PERSONĂ JURIDICĂ	
Data vânzare:	Termen de garanție		Data expirare garanție	
Importator	SC ROTAKT SRL		Distribuitor autorizat	
	Număr factură			
Cod produs	Denumire produs			
Serie produs	Lot produs			
Model motor	Serie motor		Serie acumulator	
Cumpărător	Delegat			
Adresa				
Telefon	Email			
Pregătirea pentru livrare: Produsul este complet si s-a testat funcționarea corespunzătoare a elementelor de siguranță				

Prezentul Certificat de Garanție acoperă produsele, piesele de schimb, accesoriile și consumabilele importate de către firma SC ROTAKT SRL și comercializate sub mărcile: ROTAKT sau RABOTA. Acestea sunt conforme cu standardele de calitate aplicabile pentru fiecare categorie de produse în parte. Declarația de Conformitate este disponibilă în Manualul Utilizatorului.

<p>PROTECȚIA CONSUMATORILOR – ANPC</p> <p>Drepturile conferite consumatorului sunt cuprinse în Legea 449/03 și OG 21/92, modificate și completate, precum și în alte reglementări legale referitoare la garanție. Aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită. Condițiile de garanție descrise mai jos, fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoștință de către cumpărător și au fost însușite de acesta. Producătorul/importatorul garantează starea perfectă a produsului referitor la calitatea materialelor utilizate, la fabricare și la asamblare. Manualul Utilizatorului vă oferă toate informațiile necesare cunoașterii și exploatării produsului astfel încât acesta să fie utilizat corect, la capacitatea maximă, în conformitate cu domeniul de utilizare pentru care a fost proiectat. Întreținerea zilnică, săptămânală și lunară intră în sarcina utilizatorului.</p>	<p>PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – ANSPDCP</p> <p>Întrucât respectăm dreptul la viață privată al tuturor clienților ROTAKT SRL, vă informăm că validarea garanției, precum și activitățile ulterioare de intervenție în temeiul prezentei garanții implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon). Datele vor fi stocate pe durata de valabilitate a garanției, la care se adaugă durata necesară exercitării drepturilor în cazul existenței unor acțiuni în justiție ori în cazul în care există o obligație legală de stocare a datelor pentru o perioadă mai lungă de timp. Unele dintre datele prelucrate pot fi anonimizate și stocate pentru o perioadă mai lungă, în vederea monitorizării și evaluării calității produselor și serviciilor asociate. Totodată, efectuarea de intervenții în temeiul garanției, precum și îndeplinirea angajamentelor contractuale și a obligațiilor legale, implică prelucrarea datelor dumneavoastră și de către partenerul de service agreat de ROTAKT pe care îl contactați. Pentru orice alte scopuri ale prelucrării datelor dumneavoastră de către partenerul de service, vă rugăm să solicitați această informație suplimentară. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679, puteți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de</p>
<p>CONDIȚII DE GARANȚIE</p> <p>STIMATII CLIENTI ! Vă rugăm: - să verificați corectitudinea datelor înscrise în certificatul de garanție; - să prezentați acest certificat însoțit de un document de achiziție (factura sau bon fiscal), în cazul solicitărilor de reparații în perioada de garanție; - să păstrați certificatul și după expirarea garanției. Firma ROTAKT SRL asigură aducerea la conformitate a produselor în cadrul termenului de garanție numai prin rețeaua sa de unități service autorizate. Acestea acordă garanție pentru lucrările executate (materiale și manoperă). Încredințarea utilajului pentru reparații sau reglaje unor persoane sau firme neautorizate duce la pierderea garanției. Persoana care prezintă actele de proprietate (certificat de garanție sau document de achiziție) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu unitatea service autorizată. Prima punere în funcțiune se poate face de către cumpărător, fără ca acest fapt să afecteze condițiile de garanție, numai după ce acesta a citit cu atenție Instrucțiunile de Utilizare și s-a asigurat că a înțeles corect tot conținutul acestuia înainte de a folosi utilajul. Vă sfătuim, totuși, să opelați pentru prima punere în funcțiune la tehnicienii din cadrul unităților service autorizate. În cazul lipsei de conformitate, în perioada de garanție, unitatea service autorizată se obligă să readucă produsul în stare conformă de funcționare în maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice. Starea de conformitate este indicată de producător în Instrucțiunile de Utilizare. În cadrul termenului de garanție, unitatea service autorizată suportă toate costurile privind aducerea la conformitate prin repararea sau înlocuirea componentelor neconforme. La solicitarea unei reparații în cadrul termenului de garanție cumpărătorul are obligația de a prezenta utilajul complet, inclusiv accesoriile de tăiere. Deteriorările (de genul: zgârieturi, crăpături, rupturi, lipsa unor accesorii sau suban samble) care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului, în momentul achiziționării și predării utilajului către cumpărător, nu intră în garanție. Activitatea de întreținere periodică (descrisă în Instrucțiunile de Utilizare) intră în sarcina cumpărătorului. Consumabilele beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea prezintă vicii</p>	

<p>garanție. Activitatea de întreținere periodică (descrie în instrucțiunile de Utilizare) intră în sarcina cumpărătorului. Consumabilele beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea prezintă vicii ascunse de material, de fabricație sau de asamblare. Uzura normală nu constituie garanție. De aceea garanția nu se extinde asupra consumabilelor supuse uzurii în mod normal, prin însăși tehnologia de funcționare normală a produsului. Înlocuirea consumabilelor uzate, în timpul perioadei de garanție, se face contra cost în unități service autorizate, fără a afecta condițiile de garanție cuprinse în prezentul certificat. În categoria consumabilelor intră: șina de ghidaj, lanț, pinion de antrenare, ambreiaj și carcasă ambreiaj, bujie, șnur demaror, filtru aer, filtru ulei, filtru carburant, amortizoare, simeringuri, garnituri, membrane și conducte de alimentare, discuri, cuțite, fir trimmy, apărători, suport cuțit, pene, curele de transmisie, ghidaje, etc. Lista consumabilelor enumerate mai sus este una minimală și generică, fiecare produs având în componență consumabile specifice. După încheierea perioadei de garanție proprietarul beneficiază, contra cost, de service post-garanție, și are asigurate piese de schimb și consumabile originale pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data scoaterii modelului respectiv din fabricație. Toate piesele de schimb, accesoriile și consumabilele, asigurate de firma ROTAKT SRL, sunt noi și sunt furnizate de către producătorul utilajului. Importatorul sau producătorul nu pot fi răspunzători pentru daunele provocate de fenomene naturale, incendii, accidente de orice fel sau neglijență în exploatare. Durata medie de utilizare este de 36 (treizeci și șase) luni. Perioada de garanție, acordată de producător/importator, decurge de la data livrării către cumpărător.</p> <p>Perioadele de garanție sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persoane Fizice: 24 luni ○ Persoane Juridice: 12 luni 	<p>garanție. Activitatea de întreținere periodică (descrie în instrucțiunile de Utilizare) intră în sarcina cumpărătorului. Consumabilele beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea prezintă vicii ascunse de material, de fabricație sau de asamblare. Uzura normală nu constituie garanție. De aceea garanția nu se extinde asupra consumabilelor supuse uzurii în mod normal, prin însăși tehnologia de funcționare normală a produsului. Înlocuirea consumabilelor uzate, în timpul perioadei de garanție, se face contra cost în unități service autorizate, fără a afecta condițiile de garanție cuprinse în prezentul certificat. În categoria consumabilelor intră: șina de ghidaj, lanț, pinion de antrenare, ambreiaj și carcasă ambreiaj, bujie, șnur demaror, filtru aer, filtru ulei, filtru carburant, amortizoare, simeringuri, garnituri, membrane și conducte de alimentare, discuri, cuțite, fir trimmy, apărători, suport cuțit, pene, curele de transmisie, ghidaje, etc. Lista consumabilelor enumerate mai sus este una minimală și generică, fiecare produs având în componență consumabile specifice. După încheierea perioadei de garanție proprietarul beneficiază, contra cost, de service post-garanție, și are asigurate piese de schimb și consumabile originale pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data scoaterii modelului respectiv din fabricație. Toate piesele de schimb, accesoriile și consumabilele, asigurate de firma ROTAKT SRL, sunt noi și sunt furnizate de către producătorul utilajului. Importatorul sau producătorul nu pot fi răspunzători pentru daunele provocate de fenomene naturale, incendii, accidente de orice fel sau neglijență în exploatare. Durata medie de utilizare este de 36 (treizeci și șase) luni. Perioada de garanție, acordată de producător/importator, decurge de la data livrării către cumpărător.</p> <p>Perioadele de garanție sunt următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persoane Fizice: 24 luni ○ Persoane Juridice: 12 luni
<p>une scopuri de prezentare ulterioară furnizându-se toate puierii de servile, va rugăm să sunați la acestuia informații suplimentare. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679, aveți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la rectifierea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a înainta o plângere autorității de supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru mai multe informații privind confidențialitatea datelor dumneavoastră și modul în care puteți exercita aceste drepturi, vă rugăm să accesați</p>	<p>PIERDEREA GARANȚIEI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atunci când se solicită aducerea la conformitate a unui produs în cadrul termenului de garanție este obligatorie prezentarea unui document, emis de un distribuitor autorizat, pe baza căruia să poată fi identificat proprietarul și produsul (factură sau bon fiscal sau certificat de garanție). 2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în Manualul Operatorului ce însoțește produsul la livrare sau în alte broșuri cu norme de operare editate de către ROTAKT și de care cumpărătorul a luat cunoștință. 3. Constatarea, de către specialiștii autorizați de firma ROTAKT SRL, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență sau accident. 4. Încălezișarea utilajului spre a fi reparat altor persoane sau firme neautorizate. 5. Încălezișarea produsului spre utilizare persoanelor minore, persoanelor cu dizabilități sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcționare, utilizare și manipulare al utilajului. 6. Utilizarea unor accesorii incompatibile cu produsul și care influențează modul de funcționare, performanțele și durabilitatea acestuia. 7. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat și fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu de utilizare decât cel înscris în prezentul certificat. 8. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcționare al utilajului, performanța și durabilitatea sa. 9. Uzura normală, reglaje periodice și consumabilele nu fac obiectul garanției.

<p>Utilizatorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice și a domeniului de utilizare al produsului. S-a efectuat proba de funcționare a utilajului, a fost instruit utilizatorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii în conformitate cu Manualul Operatorului. S-a predat utilajul împreună cu toate accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, instalarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanție.</p>	<p>Importator: SC ROTAKT SRL</p> <p>Distribuitoar autorizat:</p> <p>Cumparator:</p> <p>Am luat la cunoștință de conținutul prezentului certificat.</p>
---	--

UNITĂȚI SERVICE AUTORIZATE

Judet	Localitate	Service Autorizat	Telefon	Adresa
AB	Pascani	COMSEV TOOLS (ST/S)	0765 548 574	Str. Cuza Voda, Nr. 16, Bl. D9, Sc. B, parter
AB	Alba Iulia	Miva Construct	0727 751 847	Str. Natliunii 11
AB	Lunca Bisericii	APA ANABELA (s)	0755 985 105	Str. Principala nr. 32
AB	Campeni	Fermierul Apuseni (ST)	0755 985 105	Str. Horea, Nr. 6A
AG	Sebes	Maviprad-Ro (S)	0751 596 735	Str. Vasile Lucaciu 157
AG	Pitești	Ebac Tehnic	0722 245 815	Str. Bibescu Voda 1
AG	Miaracineni	Giebo 2003	0348 430 840	Calea Campulung 647
AG	Campulung Muscel	Sensotech (S)	0751 069 554	Str. Juramantului 1
AG	Curtea de Arges	Tehno Cris Topserv (ST)	0248 722 394	Str. Negru Voda, 61
AG	Curtea de Arges	Tehnology Promotion (ST)	0248 722 394	Str. Negru Voda, 61
AR	Pitești	Tehnology Promotion (ST)	0248 222 298	Str. Sfanta Vineri, 28
AR	Arad	PCAV	0744 592 281	Str. Petru Rares 109
AR	Arad	Fox Impex	0723 541 306	Calea Timisoarii 11
B	Bucuresti	DMT TRADING IMPEX (S)	0722 531 498	Aleea Cindrel nr. 14
B	Bucuresti	Ellda Lux Construct (S)	0741 040 445	Str. Antaerlana 31E
B	Bucuresti	Forest Store Services (S)	0726 315 892	Str. Pancota 5
BC	Bucuresti	Matounelte.ro (S)	0726 692 446	Str. Maria Rosetti 25B
BC	Onesti	Glaroximex	0742 461 839	Str. Marasesti 10, Bl.10
BC	Comanesti	Husstl Serv (S)	0744 887 825	Str. Republicii 20
BC	Raciaciuni	Il Bruma Costel	0740 204 404	Str. Stefan cel Mare 1
BC	Bacau	Util Forest Tools (ST)	0234 533 846	Str. 9 Mai 21
BC	Racaciuni	Husmak (ST)	0740 204 404	Str. Stefan cel Mare 1
BC	Onesti	Maviprad-Ro (S)	0365 450 006	Calea Bacaului 1
BH	Molnesti	Raluk Sistem (ST)	0745 284 994	Str. Atelerelor 1H
BH	Stei	AMANDA COM (ST)	0740 919 548	Str. A Muresanu 4E
BH	Sacueni	Gradina Verde	0742 908 047	Str. Morii 24
BH	Tinca	Marthmar Prodimpex (ST)	0747 127 217	Str. Andrei Muresanu 56
BH	Alesd	Rompistem (S)	0740 346 945	Str. Richter Karoly 100E
BH	Oradea	Sunrise Central (S)	0745 558 544	Str. Sucevel 2
BH	Oradea	Victor (ST)	0743 183 718	Str. Tudor Vladimirescu 23
BH	Oradea	Forest Technology (S)	0770 110 508	Str. Anatole France 5
BH	Salonta	Victor (ST)	0749 048 199	Calea Aradului 60-62
BN	Beiusi	Zomarga (ST)	0744 867 482	Str. Pandurilor 7
BN	Nasaud	ACL MOBILE CAR WASH (ST)	0736 367 017	Str. Calea Moldovei, Nr. 12
BN	Bistrita	Simprocom	0733 035 004	Calea Moldovei 15
BN	Bistrita	Valahia Exim	0744 699 048	Str. Rodnei nr.1
BN	Bistrita	Simprocom	0733 035 001	Calea Moldovei, Nr. 9
BN	Bistrita	Simprocom	0733 035 003	Plata Decebal
BN	Prundu Bargaului	Simprocom	0733 035 007	Str. Principala 966
BN	Sieu	Simprocom	0749 875 650	Str. Principala 264
BR	Ilva Mare	Simprocom	0785 440 015	Str. Principala 366
BT	Braila	Il Petrescu S Tudor (S)	0765 240 101	Str. Andrei Cocos, 34 bis
BT	Botosani	Linx LMN (ST)	0723 533 959	Calea Nationala 37C
BT	Botosani	AMPLIS PRIMA (ST)	0231 708 330	Str. Calea Nationala17, Nr. 107
BV	Botosani	Procasa Unicat (ST)	0747 507 305	Calea Nationala 46
BV	Fagaras	A&V 2008 SOLUTION (ST)	0268 281 199	Str. 13 Decembrie 11
BV	Brasov	DRUJIBE HSV (ST)	0754 049 719	Str. Aurel Vlaicu 51
BZ	Brasov	A&V 2008 SOLUTION (ST)	0268 281 199	Str. Nicovalei, Nr. 24A c
BZ	Buzau	DBS FOREST FOX (S)	0746 799 157	Str. Martirilor nr. 1
BZ	Buzau	Eurostar Consulting (ST)	0743 362 892	Str. Marghiloman 190
CJ	Raminicu Sarat	EMIKAR (S)	0722 246 169	Bd. Nicolae Balcescu 29
CJ	Gillau	Mesiada Prodcom	0264 372 046	Str. Somesul Rece 1252
CJ	Dej	Miri Dan Prolect	0731 834 582	Str. N. Iorga 106
CJ	Cluj-Napoca	Moto Uneite Conserv (S)	0722 520 256	Str. Horea 26

CL	Cluj-Napoca	Maviprod-Ro (S)	0799 603 577	Bd. Muncii 221
CL	Oltenita	BADY DESIGN (ST)	0722 768 022	Bulevardul Thieretului, Nr. 10
CL	Chirnogi	BADY DESIGN (ST)	07215 693 00	Strada Principala, Nr. 109
CS	Calarasi	Stefan Alex (S)	0735 199 026	Str. Prelungirea Bucuresti 210
CT	Resita	CDA BAICAL 2003 (S)	0724 298 172	Str. Horea nr.6
CV	Constanta	Protelnica	0722 398 059	Str. Cpt Papadopol Petre
CV	Sfantu Gheorghe	Pro-Sol-Com	0722 376 259	Str. Ozunului 6
CV	Sfantu Gheorghe	Maviprod-Ro (S)	0365 450 013	Str. Iacotenent Papius David 9
DB	Lunca Calnicului	Praderat (S)	0732 951 903	Str. Pictor I. Brujan, Nr. 356
DB	Galesti	CARPATIK HOME & GARDEN (S)	0768 717 303	Str. 13 Decembrie nr. 47
DB	Galesti	CARPATIK IMPEX (S)	0722 523 913	Str. Gheorghe Nicolescu, Nr. 7
DB	Targoviste	Hibrid	0723 278 875	Calea Ploiesti
DB	Targoviste	GALATEK (S)	0745 761 003	Bd. Libertatii bl. B2, parter
DB	Targoviste	GALATEK (S)	0752 157 511	Bd. I. C. Bratianu 49
DB	Pucioasa	GALATEK (S)	0751 069 552	Bd. Republicii, bl. A2
DB	Moreni	GALATEK (S)	0742 013 857	Hala PieteI, la etaj
DB	Galesti	Montera (S)	0729 777 153	Str. 13 decembrie bl. A5
DJ	Galesti	Montera (S)	0729 777 151	Str. 1 Decembrie 8
DJ	Craiova	Eurodynamic (ST)	0374 430 485	Bdul. Nicolae Romanescu, Nr. 95
DJ	Fillasi	Eurodynamic (ST)	0374 430 489	Bdul. Racoteanu, Nr. 163 A
DJ	Craiova	Eurodynamic (ST)	0374 430 486	Bdul. Thieretului, Nr. 79
DJ	Bailisti	Eurodynamic (ST)	0374 430 488	Str. Victoriei, Nr. 76
DJ	Dabuleni	Novachimexim	0744 586 357	Str. Principala
DJ	Craiova	Tehnic Util (S)	0351 466 995	Str. Corneliu Coposu 2
DJ	Craiova	Utilaje Agricole si Piese	0752 236 406	Str. N. Romanescu 24A
DJ	Craiova	Valena Motors (S)	0251 425 078	Complex Comercial Dunarea
DJ	Craiova	Eurodynamic (ST)	0374 430 484	Bd. Nicolae Titulescu 317 AB
DJ	Dabuleni	Hortitom (S)	0744 763 350	Str. Victoriei 175
GJ	Craiova	Mostoles (S)	0762 941 611	Str. Dr. Victor Papilian 44
GJ	Targu Jiu	Eurospart (ST)	0722 302 574	Calea Bucuresti 9
GJ	Turceni	GREENADEL PROD	0756 140 866	Str. Sf. Ilie 44
GJ	Targu Jiu	JEAN APIS (ST)	0723 618 380	Aleea Teilor 5
GJ	Targu Jiu	Trust Agrasev Impex (ST)	0768 941 205	Str. Dobrogeanu Ghenea 33A
GL	Targu Jiu	Trust Agrasev Impex (ST)	0768 941 205	Calea Severinului 1
GL	Tecuci	Universal Impex (ST)	0744 533 168	Str. 13 Septembrie 8A
GL	Tecuci	Universal Impex (ST)	0755 119 900	Str. Stefan cel Mare 155B
HD	Tecuci	Universal Impex (ST)	0741 214 015	Str. Cuza Voda 90
HD	Petrosani	BRYAN IMPEX (S)	0723 162 788	B-dul 1 Decembrie 1918, Bl. 89
HD	Deva	Tour Impex Group (S)	0254 229 983	Calea Zaranului 70
HD	Deva	COMSEV TOOLS (ST/S)	0722 398 437	Str. Imparatul Tralan, Bl. 16
HR	Hateg	Maviprod-Ro (S)	0739 860 441	Str. Nicolae Titulescu 29
HR	Odorheiu Seculesc	Exa Trade	0745 230 656	Str. Beclean, Nr. 171
HR	Odorheiu Seculesc	Exa Trade	0266 218 080	Str. Cetatii, Nr. 9
HR	Miercurea Ciuc	Exa Trade	0266 320 291	Str. Mihai Eminescu 13
IF	Miercurea Ciuc	Maviprod-Ro (S)	0365 450 261	Str. Harghita 113
IF	Otopeni	ADA TRADING (S)	0722 649 134	Calea Bucuresti 64
IF	Sindrilita	Maviprod-Ro (S)	0365 450 011	Sos. Bucuresti-Urzleni
IF	Popesti Leardeni	Riviera Bike (S)	0743 186 526	Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12
IL	Popesti Leardeni	Total One Construct (S)	0745 026 757	Str. Leonarda Murlalio 13
IS	Cosereni	SMM Com (S)	0723 569 529	Str. Gradinitel 65
IS	Pascani	ALEX & EUGEN (ST)	0765 059 284	Str. Ceferistilor, Nr. 2, Bl. B29, parter
IS	Miroslava	Expert Moldova (ST)	0730 260 454	Str. M. Kogalniceanu, Nr. 1
IS	Iasi	Global Tech	0232 225 725	Soseaua Pacurari 86A
IS	Harlau	Petrom Wood (ST)	0752 978 004	Str. Petru Rareș 4A
IS	Iasi	Expert Moldova (ST)	0730 260 458	Str. Bucium, Nr. 37
IS	Iasi	Expert Moldova (ST)	0730 260 458	Bd. Nicolae Iorga bl. T3

IS	Iasi	Dynamic Mind (S)	0744 509 407	Str. Holboca, Nr.8
MM	Viseu de Sus	AMADEUS (ST)	0744 530 050	Str. Carpati nr. 1
MM	Baia Mare	Ofrim ASM (ST)	0262 211 036	Str. Vasile Lucaci 147
MM	Baia Mare	Sessler Impex	0722 553 907	Str. M. Eminescu 3
MM	Sighetu Marmatiei	Ofrim ASM (ST)	0262 318 647	Str. Iulia Maniu 17
MM	Sighetu Marmatiei	Ofrim ASM (ST)	0740 345 184	Plata 1 decembrie 1918
MM	Baia Mare	Sandru Son Company (ST)	0758 719 025	Str. Vasile Alecsandru 3
MS	Reghin	ANTORA INVEST (S)	07423 515 96	Str. Sarlii 32
MS	Reghin	ANTORA INVEST (S)	0742 351 596	Str. Caraiman Nr. 8
MS	Albesti	EURO GROUP SCHAESBURG (S)	0749 924 383	Str. Zorilor 21
MS	Sovata	Exa Trade	0265 570 136	Str. Principala, Nr. 51
MS	Reghin	Maviprod-Ro (S)	0365 450 002	Str. Pandurilor 74
NT	Targu Neamt	Romiva 2000 (ST)	0233 791 201	Str. Mihai Eminescu, Bl G2
NT	Platra Neamt	Maviprod-Ro (S)	0365 450 010	Str. General Nicolae Dascalescu 13
NT	Borca	Octomiu (ST)	0233 219 596	Centru
OT	Bals	ANDIFLO SAM ELECTRONIC (S)	0724 486 185	Str. N. Titulescu 25 Bis
OT	Slatina	Eurodynamic (ST)	0374 430 487	Str. Piata Garii, Bl. 4, sc. D
OT	Caracal	Eurodynamic (ST)	0374 430 472	Str. Antonius Caracalla, Nr. 67
OT	Slatina	Nef AI Cons (ST)	0753 098 650	Str. Recea 1
OT	Slatina	Eurodynamic (ST)	0374 430 475	Bdul. Ecaterina Teodoroiu 44B
OT	Draganesti	Ion Claudiu (S)	0741 661 766	Str. Nicolae Titulescu 350
PH	Campina	Napco Impex (S)	0244 375 294	Str. Carol I, Bl. 1
PH	Valenii De Munte	Prahoveana Forest (S)	0736 863 123	Str. N. Iorga 106
PH	Ploesti	Scule Profesionale	0722 602 867	Str. Cornetel 28
SJ	Zalau	AGRINA PROD (S)	0728 131 801	Str. Armaniei, Nr. 2
SJ	Crasna	BALLA-SOL (S)	0745 193 689	Nr. 580
SM	Satu Mare	Magazinul de Scule	0722 380 320	Str. Martirilor Deportati 16C
SM	Satu Mare	Profi Tools	0722 380 320	B-dul Closca 61
SM	Satu Mare	Exa Trade	0722 380 320	Bd. Closca 61
SV	Falticeni	Lico Print (S)	0744 620 391	Bd. 2 Granicari bl. 27
SV	Vatra Dornei	Maviprod-Ro (S)	0740 136 238	Str. 22 decembrie
SV	Falticeni	Maviprod-Ro (S)	0365 450 009	Str. Panduri 1E
SV	Radauti	Maviprod-Ro (S)	0365 450 008	Calea Bucovinel 105
SV	Suceava	Tehnoactiv (S)	0736 907 571	Str. Cernauti 123
SV	Radauti	Landor prod (S)	0784 287 800	Str. Volovatului 24
TL	Tulcea	Rac 74 Impex	0744 332 325	Str. Barajului 36C
TM	Lugoj	Zeco Trading (S)	0745 548 554	Str. Timisorii 1
TR	Maldeni	CONORD (S)	0723 156 498	Str. Uzinei Electrice 5
TR	Peretu	CUCU MARIN (ST)	0751 020 048	Str. Principala nr. 79
TR	Videla	Win Electrocass (S)	0721 258 537	Str. Bancii 3
VL	Creteni	Ninocom (S)	0722 277 840	Str. Principala
VL	Ramnicu Valcea	CATANOIU (S)	0744 560 765	tr. Straubing, nr. 208
VL	Balcesti	ELMAD CONSTRUCT (S)	0728 892 543	Calea Cratovei 68
VL	Afanata	Gheorghin Construct (S)	0723 422 891	Str. Principala 33
VL	Cernegesti	Giuliden Familii	0721 730 782	Str. Principala 1
VL	berbesti	Regata (S)	0745 779 879	Str. Principala bl. A33
VL	Dragasani	Tehnachim (S)	0761 342 372	Str. Decebal bl. M2-2
VL	Ramnicu Valcea	Rotakt (ST)	0741 125 334	Bd. Nicolae Balcescu 75
VN	Focsani	AVAGOSEN SERVICE (S)	0761 273 134	Str. Marusesti 76
VN	Adjud	Flavitech Forest (S)	0761 693 908	Str. N. Balcescu 4
VS	Barlad	CONSMIT (S)	0235 415 404	Str. Cetatea de Pamant nr. 2
VS	Barlad	Matix Power (ST)	0728 416 565	Str. 1 Decembrie 22
VS	Husi	BRANICI (ST)	0786 830 408	Str. Calea Basarabiei nr. 66
VS	Husi	BRANICI (ST)	0786 830 408	Bd. 1 Mai, bl. 25
VS	Barlad	CONSMIT (S)	0235 415 404	Str. Cetatea de Pamant nr. 49
VS	Barlad	CONSMIT (S)	0235 415 404	Str. Cetatea de Pamant nr. 53
VS	Barlad	CONSMIT (S)	0235 415 404	Str. Mihai Eminescu nr. nr. 16

Declarație de conformitate

SC ROTAKT SRL

Str. Depozitelor, 28,
Râmnicu Vâlcea, 240426,
Vâlcea



Noi, **SC ROTAKT SRL**, cu sediul în **Str. Depozitelor, 28, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. Vâlcea**, declarăm pe propria răspundere că produsul:

Tocător de vegetație autopropulsa: [] **ROTX663**

seria

la care se referă această declarație, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu următoarele standarde:

- **2000/14/EC - inclusiv modificari - Emisiile de zgomot in mediul exterior**
- **2006/42/EC - inclusiv modificari - Mașini (MD)**
- **2004/108/EC - inclusiv modificari - Compatibilitate electromagnetica (EMC)**

Raport de încercări **CE** ce cuprinde rezultatele testelor:

- **20090415ES din 21-12-2009, EN ISO 3744:1995**
- **20090413EM din 21-12-2009, EN 709:1997+A2:2009, EN 1679-1:1998, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007**
- **20090414ER din 21-12-2009, EN 55012: 2007, EN 61000-6-1: 2007**

testari realizate și certificate emise de catre **ISET S.r.l. - Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), Italy** sau **TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 München, Deutschland.**

Subsemnatul Nicolae Pirvu, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si normative:

- **SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice**
- **SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mașini agricole. Securitate. Cerințe generale**
- **SR EN ISO 4254-5/AC:2010 - Mașini agricole. Securitate. Mașini de prelucrat solul, cu organe active antrenate**
- **SR EN 1050:2000 - Securitatea mașinilor. Principii pentru aprecierea riscului**

- SR EN 12733/2009 - Mașini agricole și forestiere. Securitate
- SR EN ISO 3746:2009 - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică
- SR EN ISO 5674:2009 - Tractoare și mașini agricole și forestiere. Protectori pentru arborii cardanici de transmisie de la priza de putere
- SR EN 709+A2:2009 - Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprașitoare și freze pe roți motrice
- SR EN 709+A4:2010 - Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprașitoare și freze pe roată (roți) motrică(e). Securitate
- SR EN 14861+A1:2010 - Mașini forestiere. Mașini autopropulsate. Cerințe de securitate
- SR EN 14930+A1:2009 - Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinărit. Mașini ținute cu mâna și cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți
- Directiva 2000/14/EC – Emisiile de zgomot în mediul exterior
- Directiva 2006/42/EC - Mașini
- Directiva 2004/108/EC – Compatibilitate electromagnetică.

Alte Standarde sau specificații utilizate:

- SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calității
- SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului
- OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR

Motoarele pe benzină cu aprindere prin scanteie recepționate și utilizate pe echipamentele și mașinile SC ROTAKT SRL, conform hotărârii HG 332/2007, sunt marcate cu:

- Marca și numele producătorului: Chongqing Rato Technology Co., Ltd. / ROTAKT

Nota: documentația tehnică este deținută de producător.

Precizare: Prezenta declarație este conformă cu originalul.

Locul și data emiterii: Valcea, 09.04.2019.

SC ROTAKT SRL

Nicolae Pirvu

Administrator

Semnătura și ștampila





ROTAKT

mai ușor cu munca

www.rotakt.ro

Telefon Vanzari: 0250.702080

Telefon Service: 0250.702070

Fax: 0250.702081

Email vanzari: vanzari@rotakt.ro

Email service: service@rotakt.ro

Website: www.rotakt.ro