

Breckner **Germany**

DESPICĂTOR DE BUȘTENI

BK98363





Nu folosiți produsul înainte de a fi citit instrucțiunile de utilizare, să vă fi familiarizat cu toate notele și asamblarea produsului, așa cum este descris în acest manual.

Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru utilizare viitoare.

CONȚINUT

SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS / MANUAL DE UTILIZARE	3
UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE	5
RISCURI REZIDUALE	6
UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ	6
POZIȚIONAREA	10
PORNIREA	10
UTILIZAREA DESPICĂTORULUI DE BUȘTENI	13
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	20
GARANȚIA	23
DATE TEHNICE	24
DEPANARE	24

LIVRAREA PRODUSULUI






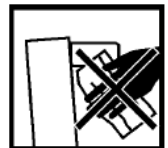
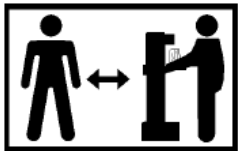





După despachetare, verificați conținutul cutiei:






- Să fie complet
- Verificați dacă existe daune din timpul transportului

Înștiințați imediat dealerul, furnizorul sau producătorul, dacă există daune sau componente lipsă. Plângerile făcute mai târziu nu vor fi luate în calcul.


<ul style="list-style-type: none">• Un produs montat deja	<ul style="list-style-type: none">• Un ax
<ul style="list-style-type: none">• Un braț de control, dreapta	<ul style="list-style-type: none">• O pungă cu accesorii
<ul style="list-style-type: none">• Un braț de control, stânga	<ul style="list-style-type: none">• Un manual de instrucțiuni
<ul style="list-style-type: none">• Roți	

SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS



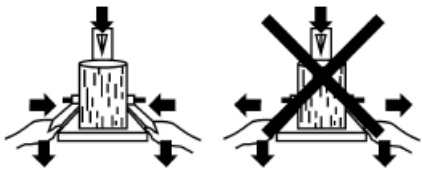

	Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de siguranță înainte de a pune în funcțiune produsul.
	Atenție! Înainte de a face orice reparație, operațiune de întreținere sau curățare, opriți întotdeauna motorul și scoateți ștecherul din priză.
	Risc de tăiere și zdrobire! Nu atinge niciodată zonele periculoase atunci când pana de despicare este în mișcare.
	Nu îndepărtați cu mâinile buștenii blocați.
	Nimeni altcineva nu trebuie să se afle în zona de lucru a produsului, în afară de utilizator. Păstrați persoanele sau animalele din jur în afara zonei de pericol (o distanță minimă de 5 m)
	Purtați căști de protecție atunci când lucrați cu despicătorul, pentru a vă proteja auzul.
	Purtați o apărătoare pentru față atunci când lucrați cu despicătorul, pentru a proteja ochii de rumeguș și așchii.
	Purtați mănuși de protecție atunci când lucrați cu produsul pentru a proteja mâinile de rumeguș și așchii.
	Purtați încălțăminte de protecție atunci când lucrați cu produsul pentru a proteja picioarele de buștenii care cad.
	Păstrați în ordine zona de lucru! Dezordinea poate cauza accidente.

	<p>Uleiul poate cauza un incendiu și exploda. Fumatul și focul deschis sunt interzise.</p>
	<p>Debarasați corespunzător uleiul vechi (la un punct local de debarasare a uleiului). Uleiul vechi nu trebuie turnat pe sol sau în sistemul de canalizare, nici amestecat cu alte deșeuri.</p>
	<p>Nu detașați și nu modificați nicio protecție sau vreun dispozitiv de siguranță.</p>
	<p>Atenție! Componente sub tensiune! Acordă întotdeauna atenție mișcării lamei de despicare.</p>
	<p>Țineți de piesa de prelucrat atunci când despicați cu gheara de prindere.</p>

SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS / PACHET

	Nu debarasați produsele electrice ca deșeuri menajere. Debarasați dispozitivele, accesoriile și ambalajele prin reciclare ecologică.
---	--

SIMBOLURI DIN MANUALUL DE UTILIZARE

	Pericol sau situație periculoasă. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza leziuni sau poate provoca pagube materiale.
	Informații importante privind utilizarea corespunzătoare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza defecțiuni.
	Informații despre utilizator. Aceste informații vă ajută să utilizați toate funcțiile în mod optim.
	Asamblare, funcționare și service. Acest punct vă explică exact ce trebuie să faceți.

UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE

- Despicătorul de bușteni trebuie utilizat doar pentru despicarea buștenilor.
- Doar buștenii tăiați drept sunt potriviți să fie folosiți cu despicătorul de bușteni.
- Obiectele străine (cuie, sârmă etc.) trebuie îndepărtate din bușteni înainte de a-i despica.
- Utilizarea prevăzută include, de asemenea, respectarea condițiilor de funcționare, service și reparații stabilite de producător și respectarea instrucțiunilor de siguranță din instrucțiuni.
- Orice altă utilizare este considerată o utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, iar în acest caz, orice risc este suportat exclusiv de utilizator.
- Modificările neautorizate la despicătorului de bușteni exclud răspunderea producătorului pentru daunele de orice fel rezultate din aceasta.
- Doar persoanele care sunt familiarizate cu produsul și sunt informate despre riscurile implicate pot să pregătească, să funcționeze și să întrețină acest produs. Reparațiile pot fi efectuate doar de compania noastră sau de un service pentru clienți desemnat de noi.

RISCURI REZIDUALE



Chiar dacă sunt utilizat corespunzător, pot exista **riscuri reziduale** chiar dacă sunt respectate reglementările de siguranță aplicabile datorită designului determinat de scopul stabilit.

Riscurile reziduale pot fi reduse dacă se respectă „Informațiile de Siguranță” și „Utilizarea Prevăzută”, precum și ansamblul instrucțiunilor de utilizare.

Respectând aceste instrucțiuni și îngrijind produsul corespunzător, veți reduce riscul de leziuni corporale sau de deteriorare a echipamentului.

- Nerespectarea măsurilor de siguranță poate duce la accidentarea utilizatorului sau daune de proprietate.
- Risc electric, folosind electricitate conexiuni nestandardizate.
- Atingerea pieselor sub tensiune ale componentelor electrice deschise.
- Pericol de incendiu și alunecare în urmă scurgerii de lichid hidraulic.

În plus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție luate, pot exista totuși riscuri reziduale pe care nu le puteți prevedea.

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ



Înainte de a pune în funcțiune produsul, citiți și respectați următoarele sfaturi. De asemenea, respectați reglementările preventive a asociației profesionale și a prevederilor de siguranță aplicabile în țara dvs., în vederea protejării personale dar și a altora, evitând leziunile posibile.



Transmiteți instrucțiunile de siguranță tuturor persoanelor care folosește produsul.



Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc sigur.

- Fiți atenți. Implicați-vă în ceea ce faceți. Începeți să lucrați rațional. Nu folosiți produsul atunci când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neglijență atunci când utilizați produsul poate cauza leziuni grave.
- Familiarizați-vă cu echipamentul înainte de a-l utiliza, citind și asigurându-vă că înțelegeți instrucțiunile de funcționare.
- Nu folosiți produsul în scopuri necorespunzătoare (consultați cap. „Utilizarea normală prevăzută” și „Utilizarea despicătorului de bușteni”).
- Asigurați-vă că stați **într-o poziție sigură** și mențineți-vă **echilibrul** în permanență.
- Stați în **poziția de lucru**, care este în spatele zonei de glisare a manetei de utilizare. Nu stați niciodată în zona penei de despicat.
- Nu stați niciodată deasupra produsului.
- Acordați atenție în permanență. Aveți grijă la ceea ce faceți și lucrați cu grijă. Nu folosiți produsul

atunci când:

- sunteți obosiți.
- sunteți sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor care vă poate afecta judecata.
- Când lucrați cu produsul, purtați întotdeauna:
 - ochelari de protecție sau mască de față
 - mănuși de siguranță
 - căști de protecție, dacă este necesar
 - încălțăminte de siguranță cu bombeu de oțel
- Purtați o îmbrăcăminte potrivită:
 - nu purtați haine sau bijuterii lejere; acestea pot fi prinse sau blocate la piesele mobile
- În zona sa de activitate, **utilizatorul** este responsabil pentru terți.
- Produsul nu poate fi utilizat de **copii sau tineri sub 18 ani**.
- Păstrați copiii la distanță de produs.
- Nu folosiți niciodată produsul dacă există **alte persoane în imediata apropiere**.
- Nu lăsați **niciodată** produsul **nesupravegheat**.
- Păstrați **locul de muncă ordonat!** Dezordinea poate fi cauza unor accidente.
- Nu suprasolicitați produsul! Veți lucra mai bine și mai în siguranță **intervalul de performanță oferit** de producător.
- Folosiți produsul doar dacă este complet iar **echipamentul de siguranță** este atașat corespunzător și nu modificați nimic la produs care ar putea afecta siguranța acestuia.
- **Nu modificați** produsul sau una dintre componentele acestuia.
- **Nu pulverizați produsul cu apă** (acest lucru este periculos din cauza componentelor sub tensiune).
- **Nu lăsați produsul în ploaie** și nu-l folosiți atunci când plouă.
- Atunci **când nu-l utilizați**, depozitați produsul într-un loc uscat în siguranță, unde să nu fie la îndemâna copiilor.
- Opriti produsul și **deconectați ștecherul din priză** atunci când:
 - faceți reparații
 - efectuați operațiuni de service și reparații, soluționați defecte
 - transportați produsul
 - lăsați produsul nesupravegheat (chiar și în timpul întreruperilor scurte)
- Verificați dacă există daune posibile:
 - Înainte de a continua să folosiți produsul, **dispozitivele de protecție** trebuie verificate pentru a vă asigura că funcționează perfect și conform funcției prevăzute.
 - Verificați dacă piesele sunt deteriorate. Toate piesele trebuie să fie instalate corespunzător și îndeplinesc toate condițiile pentru a vă asigura că despicătorul funcționează perfect.
 - **Apărătorile și piesele deteriorate** trebuie reparate sau schimbate corespunzător într-un atelier de specialitate; dacă nu este menționat altceva în instrucțiunile de utilizare.
 - **Etichetele de avertizare** deteriorate sau ilizibile trebuie **înlocuite** în cel mai scurt timp.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- **Conexiunile electrice** trebuie să fie în conformitate cu IEC 60245 (H 07 RN-F) cu o secțiune transversală a cablului de cel puțin $\Rightarrow 400\text{ V } 3\sim 5 \times 1.5\text{ mm}^2$ pentru o lungime maximă a cablului de până la 10 metri.
- Nu folosiți niciodată produsul cu un cablu de alimentare cu o lungime mai mare de 10 metri. Cablurile de alimentare mai lungi vor cauza o cădere de tensiune. Motorul nu va putea oferi performanțe maxime iar funcționarea produsului va fi afectată.
- Ștecherile și prizele cablurilor de alimentare trebuie să fie din cauciuc, PVC plasticizat sau alt material termoplastic cu aceeași stabilitate mecanică sau acoperite cu un astfel de material.
- Conectorul cablului de alimentare trebuie să fie rezistent la stropire.
- Când așezați **atașamentele de conectare**, asigurați-vă că nu există riscul de a fi zdrobite sau îndoite și că nu se udă mufa și priza.
- Derulați complet cablul atunci când utilizați un tambur cu cablu.
- Nu folosiți **cablul** în alte scopuri decât pentru cel care a fost conceput. **Feriți cablul de căldură, ulei și margini ascuțite**. Nu trageți de cablu pentru a deconecta mufa din priză.
- Verificați cu regularitate **prelungitoarele** și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.
- Nu folosiți **cabluri de alimentare defecte**.
- Când lucrați în exterior, folosiți doar prelungitoare **aprobate** și etichetate corespunzător pentru uz în exterior.
- **Nu configurați conexiuni electrice provizorii.**
- **Nu ignorați niciodată** dispozitivele de protecție și nu le dezactivați.



Conexiunea electrică sau **reparațiile** la piese electrice ale produsului trebuie realizate de un electrician certificat sau de unul dintre service-urile noastre. Trebuie să respectați reglementările locale - în special în ceea ce privește măsurile de protecție.



Reparațiile la alte componente ale produsului trebuie efectuate de **producător** sau de unul dintre service-urile disponibile.



Folosiți numai piese de schimb originale, accesorii și piese de accesorii speciale. Pot să existe accidente dacă utilizatorul **folosește alte piese de schimb**. Producătorul nu este responsabil pentru daunele sau leziunile care rezultă din aceasta.


INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT



Deplasați pana de despicare în jos de fiecare dată înainte de a transporta produsul.

Pentru a transporta despicătorul, apucați mânerul și înclinați ușor despicătorul către dvs. Despicătorul de bușteni poate fi transportat cu ușurință în această poziție.

Asigurați-vă că este strâns bine capacul rezervorului de ulei pentru a preveni scurgerea uleiului în timpul transportului.

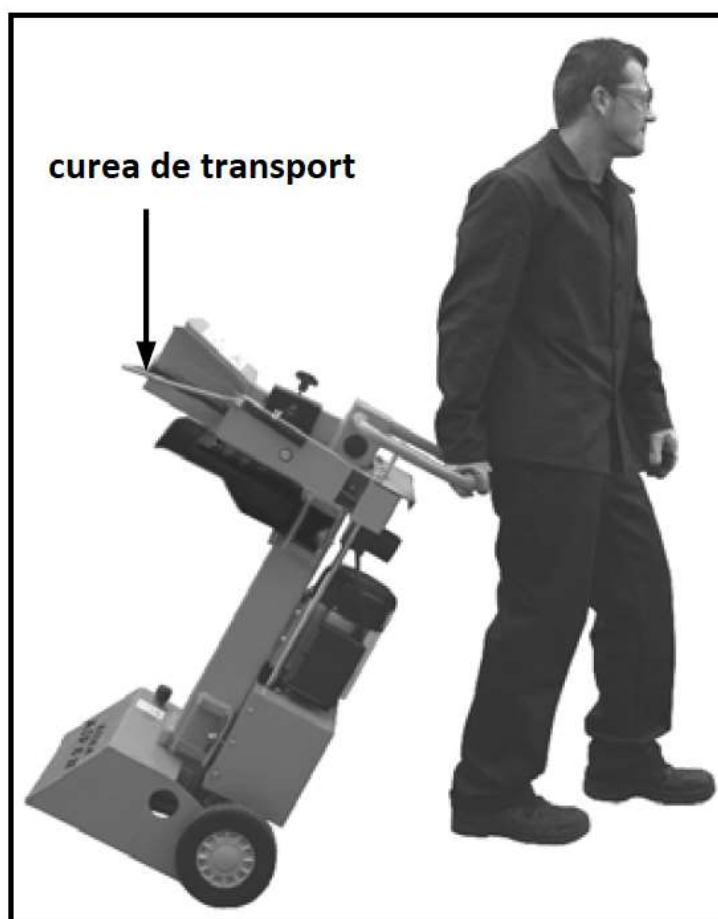

POZIȚIONAREA

Asigurați-vă că zona de lucru îndeplinește următoarele condiții:

- Nu există niciun pericol de alunecare
- Este dreaptă
- Nu există obstacole
- Este suficient de bine iluminată

ATENȚIE! Nu folosiți produsul în imediata apropiere a conductelor sau a buteliilor de gaz sau benzină sau a altor materiale ușor inflamabile.

PORNIREA

- **Verificați** dacă produsul este montat complet și corespunzător.
- **Înainte de a utiliza despicătorul**, asigurați-vă de fiecare dată că:

- nu există conexiuni defecte (rupturi, tăieturi etc.)



Nu folosiți cabluri de alimentare defecte.

- nu există daune la produs
 - toate șuruburile sunt strânse
 - dacă există scurgeri la sistemului hidraulic
 - nivelul de ulei
 - **Aerisirea:** Aerisiți sistemul hidraulic înainte de a pune în funcțiune despicătorul.
- Deșurubați șurubul de aerisire de câteva ori pentru ca aerul să iasă din rezervorul de ulei.
 - Lăsați șurubul deschis în timpul utilizării.
 - Închideți șurubul de aerisire înainte de a deplasa despicătorul de bușteni, pentru ca uleiul să nu se scurgă în această etapă.



i Dacă sistemul hidraulic nu este aerisit, aerul dinăuntru va deteriora garniturile și va cauza deteriorarea permanentă a despicătorului de bușteni.

i Conexiunea la priză

- Comparați tensiunea indicată pe plăcuța produsului, de ex. 230 V cu tensiunea la rețea și conectați produsul la o mufă potrivită și cu împământare.
- Folosiți numai **cabluri de alimentare** de un diametru corespunzător.
- Conectați despicătorul printr-un comutator de siguranță al curentului de avarie de 30 mA.

i Protecția siguranței: 400 V 3 → 16 A

i Pornirea / Oprirea

! Înainte de fiecare utilizare, verificați funcționalitatea mecanismului de deconectare (pornind și oprind).

Nu folosiți niciun produs pe care nu-l puteți porni sau opri de la comutator. Comutatoarele deteriorate trebuie reparate sau înlocuite imediat într-un service.



Pornirea

Apăsați butonul verde.

Oprirea

Apăsați butonul roșu

i Blocare la alimentare (inițiator tensiune zero)

Echipamentul se va opri automat dacă există o întrerupere în alimentare. Apăsați butonul verde pentru a-l porni din nou.




Despicătorul de bușteni cu 400 V 3 ~

Asigurați-vă că motorul se rotește în direcția corectă (observați săgeata de la motor), deoarece o direcție greșită va deteriora pompa de ulei.

- Porniți motorul; pana de despicare se deplasează automat în cea mai înaltă poziție.
- Dacă pana de despicare este deja poziția cea mai înaltă: apucați ambele mânere de acționare și împingeți-le în jos. Pana de despicare se va deplasează în jos.
- Dacă pana de despicare nu se deplasează după pornirea motorului, opriți motorul și schimbați sensul de rotație.

Puteți schimba direcția introducând o șurubelniță în locașul prevăzut în gulerul fișei și ajustați direcția corectă spre stânga sau spre dreapta, aplicând o ușoară presiune.

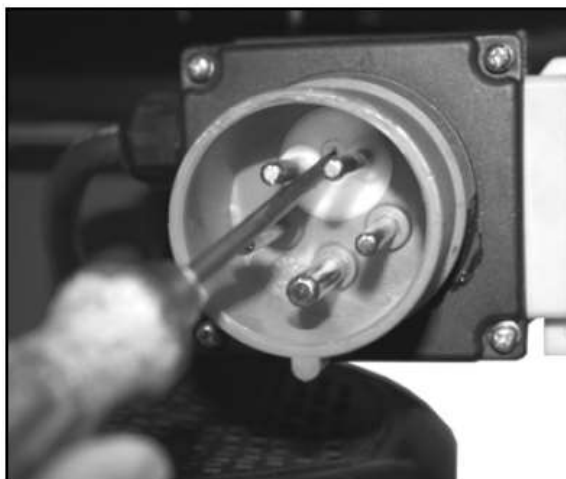

Sistemul Hidraulic

- Nu folosiți niciodată despicătorul dacă există un pericol din cauza lichidului hidraulic.
- Asigurați-vă că despicătorul și zona de lucru sunt curate și ferite de ulei.

Pericol de alunecare sau incendiu!

- Verificați cu regularitate rezervorul hidraulic pentru a vă asigura că există suficient ulei hidraulic (consultați cap. „Îngrijire și întreținere”)

Capacitate: 4.5 litri

UTILIZAREA DESPICĂTORULUI DE BUȘTENI



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

- Despicătorul de bușteni poate fi utilizat numai de către o singură persoană.
- Despicătorul poate fi utilizat doar de persoane cu vârsta peste 18 ani și care au citit și s-au familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare.
- Purtați un echipament de protecție (ochelari / măști de protecție, mănuși și încălțăminte de protecție) pentru a vă proteja de unele posibile leziuni.
- Nu încercați niciodată să despicăți buștenii care conțin cuie, sârmă sau alte obiecte asemănătoare.
- Lemnul deja despicat și așchiile creează o zonă de lucru periculoasă. Utilizatorul se poate împiedica, aluneca sau cădea. Mențineți întotdeauna zona de lucru îngrijită și ordonată.
- Nu puneți niciodată mâinile pe sau în apropierea unei piese mobile a produsului atunci când este pornit. Păstrați o distanță sigură față de buștean, piston și pană pentru a vă proteja mâinile de leziuni.
- Despicăți doar lemne care corespund cu lungimea maximă de 1050 mm.
- Verificați înainte de a despica dacă a fost lubrifiată suficient coloana de despicare pentru a asigura o retragere și extindere fără probleme.



Ce fel de bușteni pot despica?

Dimensiunea buștenilor

Lungime	Max. 1050 mm
Diametru	Min. 120 – Max. 350 mm

Diametrul buștenilor este o cifră recomandată, deoarece:

- buștenii subțiri pot fi dificil de despicat dacă au noduri sau dacă fibrele sunt prea tari.

Nu încercați să despicăți bușteni verzi. Buștenii uscați sunt mult mai ușor de despicat și nu provoacă blocaje la fel de des ca lemnul verde (umed).



Utilizarea

Utilizarea cu două mâini



Nu utilizați niciodată despicătorul de bușteni împreună cu altă persoană.



Nu blocați niciodată mânerul de control (gheare de prindere)


1. Apăsați butonul verde de la motorul electric. Așteptați câteva momente până când motorul a atins rotațiile de funcționare și presiunea necesară a fost acumulată în pompa hidraulică.



Verificați direcția motorului în despicătorul de bușteni cu motor trifazat (400 V 3 ~), deoarece funcționarea într-o direcție greșită va deteriora pompa de ulei.



La temperaturi sub – 5 ° C, lăsați despicătorul de jurnal să funcționeze cel puțin 15 min. la ralanti pentru a încălzi uleiul.

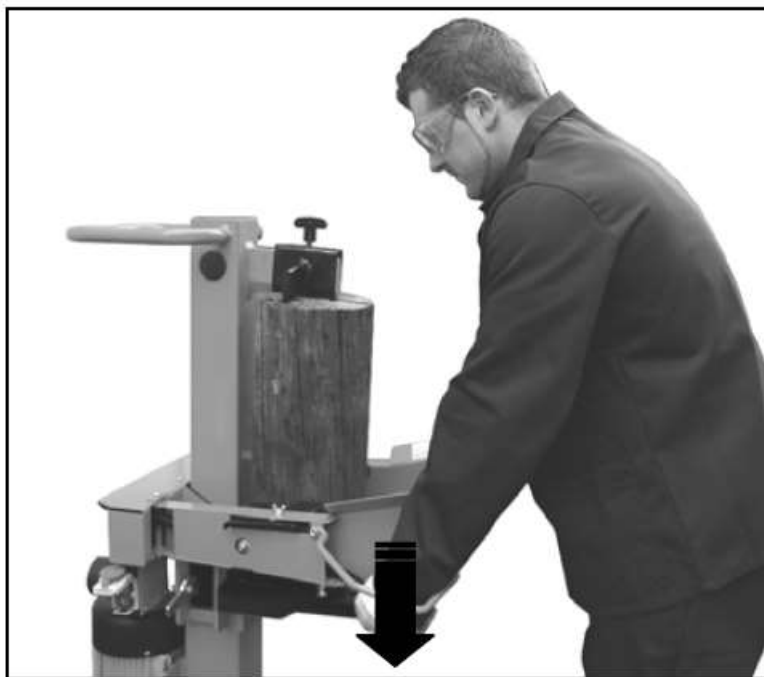

2. Așezați bușteanul pe masa de despicare.



Despicați buștenii doar în direcția fibrelor lemnului.

Securizați bușteanul cu ajutorul ghearelor de fixare.

3. Apăsați ambele mâner de funcționare simultan:



Pana de despicat coboară și despică bușteanul.

4. Eliberați cele două mânere de control, iar pana de despicare revine în poziția inițială.



Dacă eliberați un singur mâner de control, atunci pana de despicare rămâne în același loc.




Instrucțiuni speciale pentru despicarea buștenilor:

- **Pregătiri:**

Buștenii care urmează să fie despicați trebuie tăiați la dimensiunile maxime. De asemenea, asigurați-vă că buștenii sunt tăiați drepecți și pătrați.

Așezați bușteanul corespunzător pe despicător, pentru a evita riscul de împiedicare sau de cădere a utilizatorului.

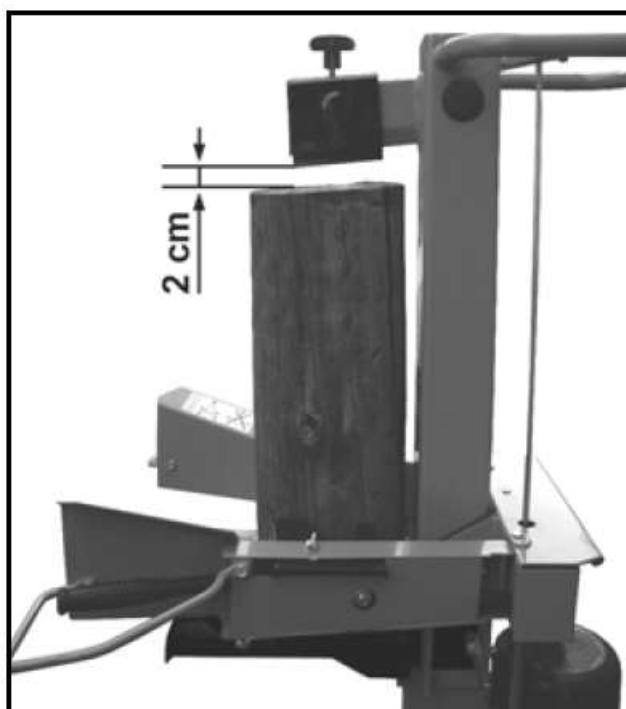


- **Ajustarea înălțimii cursei pistonului:**

În cazul unor bucăți de lemn mai scurte, eficiența poate fi mărită prin scurtarea mișcării de revenire a penei de despicat.

1. Așezați bușteanul pe masa de despicare și apăsați cele două mânere de control pentru a seta pana de despicare la aprox. 2 cm deasupra bușteanului.
2. Eliberați un mâner de control, astfel încât pana să rămână în această poziție.




3. Opriți despicătorul și deconectați-l de la priză.
4. Eliberați al doilea mâner de control.
5. Scurtați traseul de revenire la tija montată pe lateral fixând șurubul de suport la înălțimea necesară.

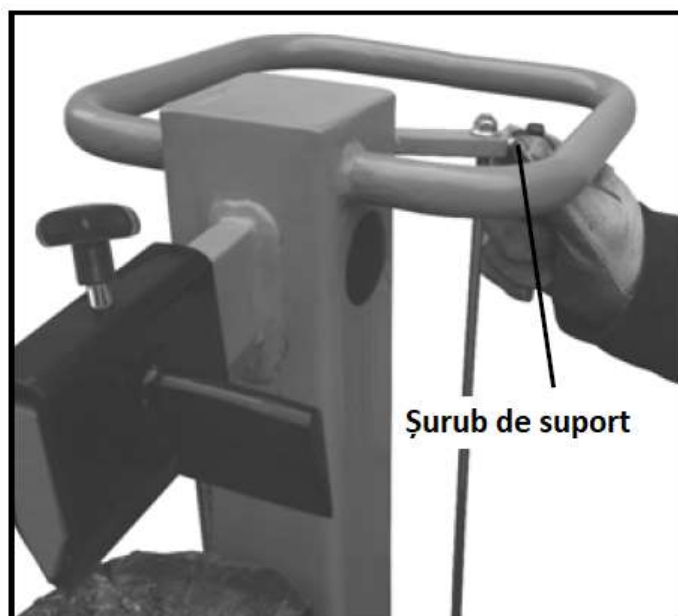


- **Ajustarea înălțimii mesei**


- Poziția superioară a plăcii mesei pentru bușteni de până la 500 mm.
- Poziția de mijloc a plăcii mesei pentru bușteni de până la 700 mm.
- Poziția inferioară a plăcii mesei pentru bușteni de până la 1050 cm.

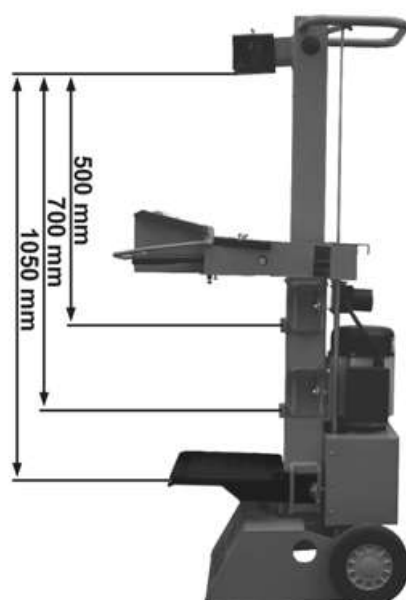

1. Eliberați cârligele de blocare.

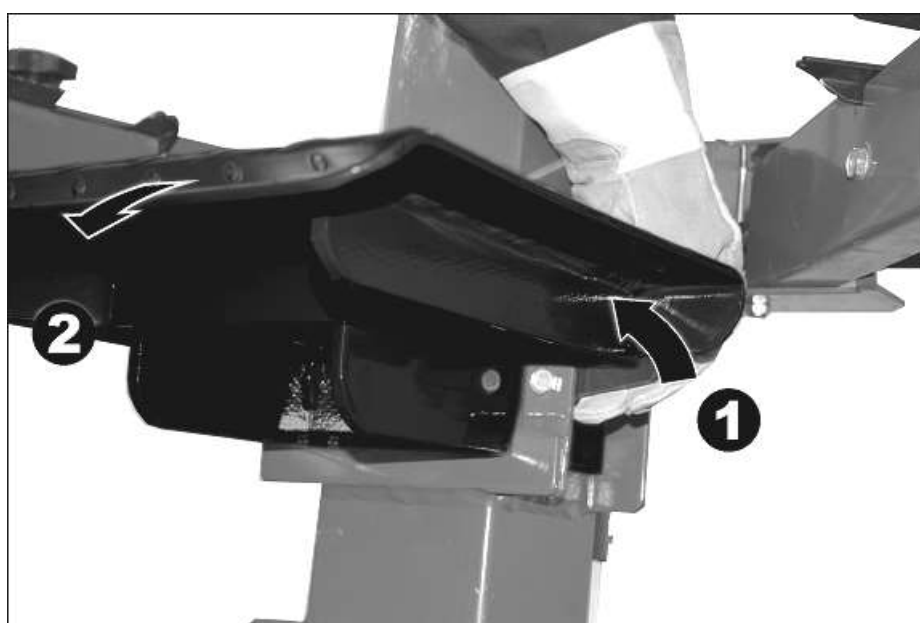


2. Trageți masa afară.

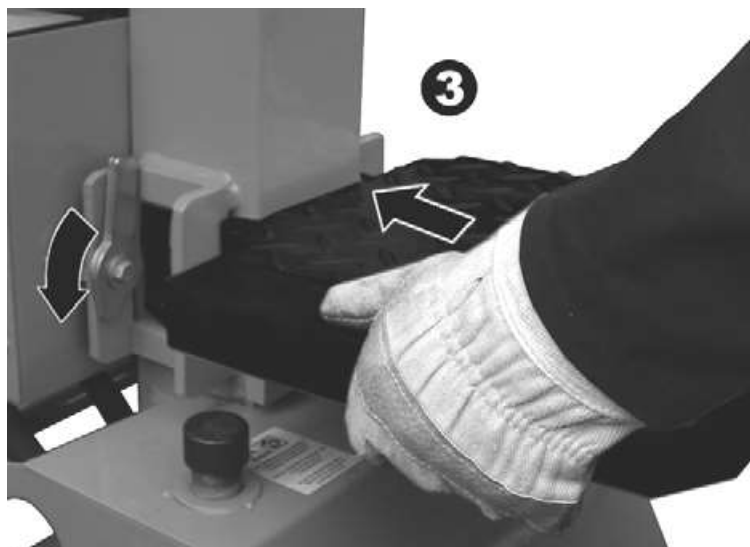

3. Folosiți masa într-o poziție apropiată de lungimea bușteanului și securizați cu ajutorul cârligelor de blocare.

- **Ajustarea penei de despicat:**

1. Destrângeți șurubul de prindere cu stea.
2. Deplasați pana de despicare în poziția corectă. (Șurubul de prindere cu stea este dincolo de orificiul din pana de despicare).
3. Montați șurubul de prindere în stea.

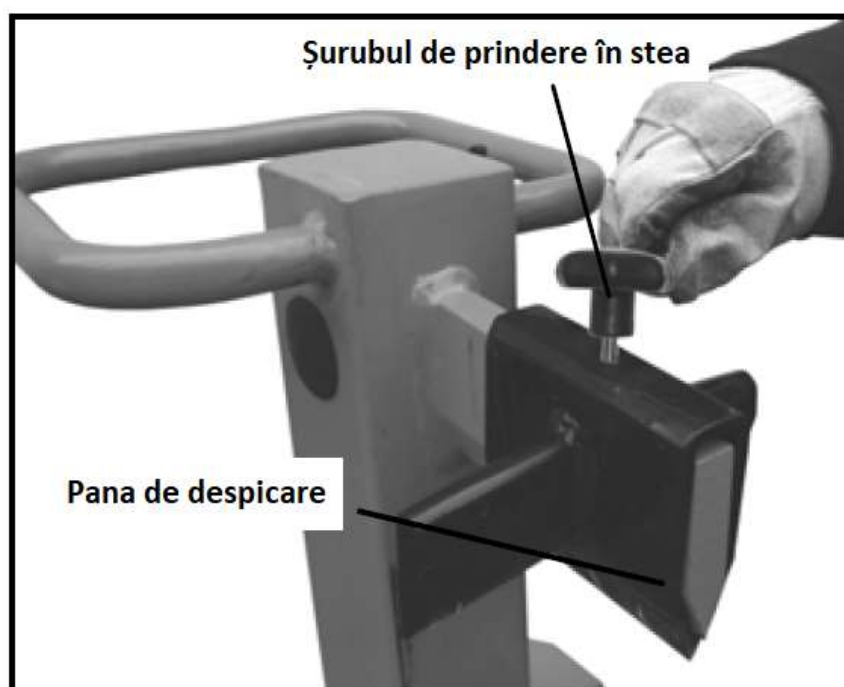

- **Despicarea unui buștean scurt**

1. Poziția superioară a plăcii mesei.
2. Așezați bușteanul pe placa mesei despicătorului.
- ⓘ Despicați buștenii doar în direcția fibrelor lemnului.
3. Susțineți bine bușteanul cu ghearele de fixare.

- **Despicarea unui buștean lung**

1. Poziția mijlocie sau joasă a mesei sau bazei.
2. Detașați pana de despicare în cruce.
3. Așezați bușteanul pe masa despicătorului.



ⓘ O posibilă defecțiune la despicarea buștenilor: Bușteanul pe care doriți să-l despicați nu este despicat complet, se blochează pe pana de despicare și este tras în sus în timpul mișcării de întoarcere a penei. În acest caz, procedați în felul următor:

1. Opriți produsul.
2. În funcție de bușteanul ce urmează să fie despicat, fixați placa mesei în poziția mijlocie sau superioară.
3. Porniți produsul și continuați operațiunea de despicare.

⚠ Nu încercați niciodată să despicați doi bușteni în același timp.

⚠ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți bușteanul în timpul despicării.

ⓘ Nu încercați niciodată să forțați despicarea bușteanului menținând presiunea timp de câteva secunde.


Acest lucru poate duce la deteriorarea despicătorului.


Poziționați din nou bușteanul pe masă și repetați procesul de despicare sau puneți bușteanul pe o parte.


Cum să eliberați un buștean blocat?

Există riscul ca buștenii cu noduri să se blocheze în timpul procesului de despicare.

1. Opriți produsul și deconectați-l de la alimentare.
2. Nu îndepărtați buștenii blocați cu mâinile.
3. Mutați cu grijă bușteanul blocat cu o bară înainte și înapoi pentru a-l elibera. Nu deteriorați coloana de despicare.

 Nu loviți niciodată cu ciocanul un buștean blocat.

 Nu folosiți niciodată un ferăstrău pentru a tăia bușteanul din despicător.

 Nu apelați la ajutorul unei alte persoane – aceasta este o operațiune pentru o singură persoană.


▪ Finalizarea lucrului:


- Setați pana de despicare în poziția inferioară (poziția de funcționare).
- Eliberați unul dintre mânerle de control.
- Opriți produsul și deconectați-l de la priză.
- Respectați instrucțiunile de îngrijire și întreținere.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE



Deconectați ștecherul de la priză înainte de a începe orice operațiune de întreținere sau de curățare.

 Purtați mănuși de protecție pentru a evita lezionarea mâinilor.


 Respectați următoarele instrucțiuni pentru a menține despicătorul de bușteni într-o stare bună de funcționare:

- Curățați bine despicătorul după ce ați terminat lucrul.
- Îndepărtați rămășițele de rășină de pe despicător.
- Lubrifiați cu regularitate tija pistonului folosind un ulei de pulverizare ecologic.
- Verificați nivelul de ulei și schimbați-l dacă este necesar.

- Verificați furtunurile hidraulice și conexiunile acestora dacă prezintă scurgeri și dacă sunt bine montate.

Ascuțirea penei de despicat

După perioade mai lungi de funcționare, dacă observați performanțe reduse la despicare sau o ușoară deformare a muchiei de tăiere, polizați pana de despicare sau ascuți-o cu un pilă fină (îndepărtați bavurile).

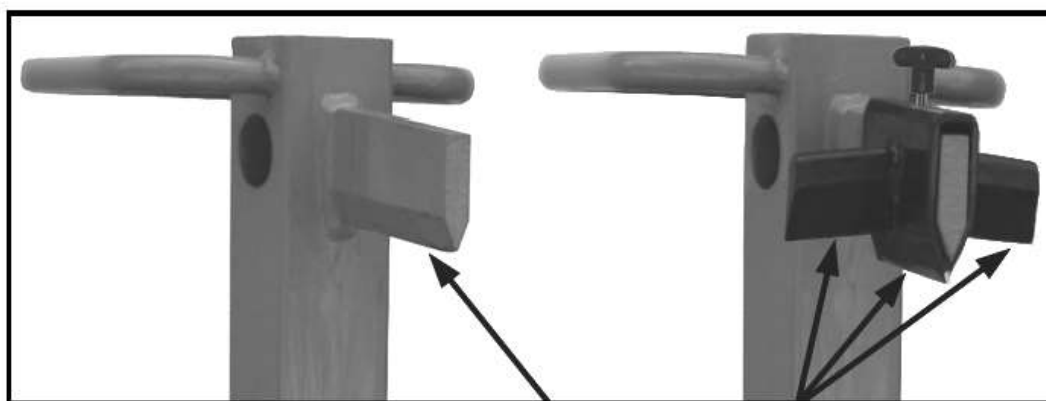

Ascuțiți penele



Cum verific nivelul de ulei?


1. Coloana de despicare trebuie să fie în poziția de funcționare. Acum scoateți joja.
2. Curățați joja și garnitura de ulei.
3. Introduceți complet joja în rezervorul de ulei.
4. Scoateți joja și citiți nivelul de ulei.



Dacă nivelul de ulei este între cele două marcaje de pe joja, există suficient ulei în rezervor.



Dacă nivelul de ulei este sub marcajul inferior, trebuie completat cu ulei folosind o pâlnie curată.

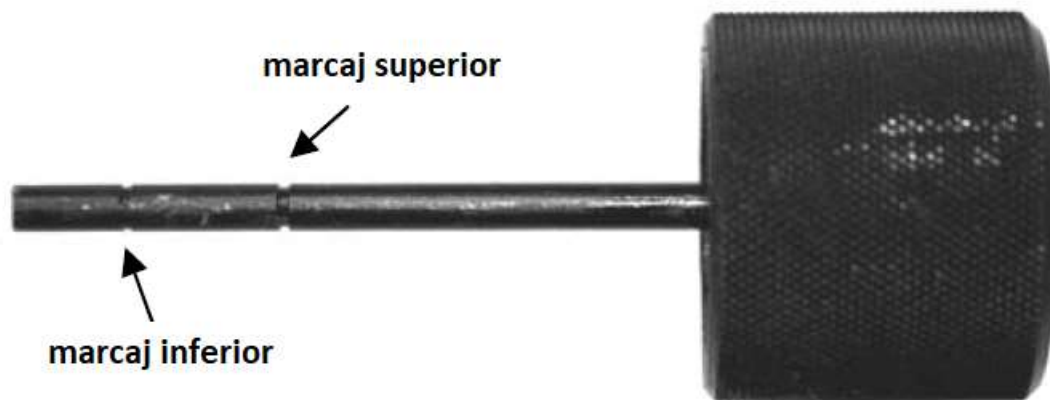

6. Verificați garnitura de ulei și înlocuiți-o dacă este deteriorată în vreun fel.

7. Puneți la loc joja la rezervorul de ulei.



Când trebuie să schimb uleiul?

Primul schimb de ulei trebuie efectuat după 50 de ore de funcționare, apoi la fiecare 250 de ore de funcționare.



Va fi nevoie de încă o persoană pentru acest lucru.

Schimbul de ulei:

1. Coloana de despicare trebuie să se afle în poziția sa de pornire.
2. Scoateți joja.
3. Așezați un recipient sub despicătorul de bușteni pentru a capta uleiul uzat. Recipientul trebuie să fie de cel puțin 5 litri.
4. Deșurubați bușonul pentru a permite ca uleiul să se scurge.
5. Puneți garnitura și bușonul la loc.
6. Turnați ulei hidraulic nou (aprox. 4,5 litri) folosind o pâlnie curată.
7. Curățați joja și garnitura de ulei.
8. Verificați garnitura pentru ulei și înlocuiți-o dacă este deteriorată în vreun fel.
9. Introduceți joja la loc.



Debarasați corespunzător uleiul vechi (la un centru de debarasare local). Uleiul vechi nu trebuie turnat pe sol sau în sistemul de canalizare, nici să fie amestecat cu alte deșeuri.

Uleiul hidraulic

Vă recomandăm să folosiți următoarele tipuri de ulei hidraulic pentru cilindrul produsului:

- Shell Tellus T 22
- Aral Vitam Gf 22
- BP Energol HLP 22
- Mobil DTE 11
- sau altele echivalente

Nu folosiți niciun alt tip de ulei. Utilizarea oricărui alt tip de ulei va afecta negativ funcționarea cilindrului hidraulic.

GARANȚIA

Vă rugăm să țineți cont de termenii de garanție anexați.

DATE TEHNICE

Model	BK98363
Forța de despicare	80 kN (8 tone) ± 10 %
Lungimea maximă a bușteanului	50 cm
Diametrul bușteanului	min. 12 cm – max. 35 cm
Cursa pistonului	≈ 50 cm
Viteza de alimentare	aprox. 0.03 m/sec.
Viteza de retragere	aprox. 0.143 m/sec.
Uleiul hidraulic (max.)	4.5 litri
Presiunea hidraulică	28.5 MPa (285 bar)
Putere motor	3000 W
Sursa de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime)	960 x 560 x 1545 mm
Greutate	98 kg

DEPANAREA

PROBLEMA	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIA SUGERATĂ
Buștenii nu sunt despicăți corespunzător (performanțe reduse)	⇒ Bușteanul nu este poziționat corect ⇒ Dimensiunile bușteanului depășesc valorile maxime sau bușteanul este prea tare pentru performanțele produsului ⇒ Pana de despicaț nu despica bușteanul ⇒ Presiune hidraulică prea mică ⇒ Tijele de eliberare sunt îndoite (tachetul hidraulic nu este apăsător complet) ⇒ Cablu de alimentare necorespunzător (mai lung de 10 m sau secțiunea cablului este prea mică)	⇒ Repoziționați bușteanul în poziția corectă ⇒ Tăiați bușteanul la dimensiunile necesare ⇒ Ascuțiți pana de despicaț și verificați dacă prezintă bavuri sau creștături ⇒ Verificați nivelul de ulei și completați dacă este necesar. Dacă nu puteți remedia problema, consultați producătorul. ⇒ Consultați producătorul sau un service autorizat pentru ajustarea tijelor ⇒ Folosiți un cablu de alimentare corespunzător

Coloana de despicare se deplasează nesigur sau cu vibrații puternice.	⇒ Există aer pe circuit ⇒ Coloana de despicare nu este lubrifiată suficient	⇒ Verificați nivelul de ulei și completați dacă este necesar. ⇒ Lubrifiați coloana de despicare sau aplicați ulei ecologic Dacă nu puteți remedia problema, consultați producătorul.
Pistonul despicătorului nu se deplasează	⇒ Pompă hidraulică defectă	⇒ Pentru a remedia problema, consultați producătorul.
Motorul pornește, dar coloana de despicare nu se deplasează	⇒ Motorul se rotește în direcția greșită	⇒ Verificați direcția motorului Trifazat: ajustați direcția motorului AC: Corectați problema, consultați producătorul sau un service autorizat
Motorul nu pornește	⇒ Nu există alimentare ⇒ Modul bifazat la motorul trifazat ⇒ Cablul de alimentare este defect ⇒ Motor electric defect	⇒ Verificați siguranța. ⇒ Siguranța și cablul trebuie verificate de un electrician calificat ⇒ Înlocuiți cablul de alimentare sau apelați la un electrician pentru a fi verificat. ⇒ Pentru a remedia problema, consultați producătorul sau un service autorizat.



Dacă apar alte defecțiuni sau aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul local.